Canon

PowerShot SX410 IS PowerShot SX412 IS

Guía del usuario de la cámara

ESPAÑOL

- Asegúrese de leer esta guía, incluida la sección "Precauciones de seguridad" (11), antes de utilizar la cámara.
- La lectura de esta guía le ayudará a utilizar la cámara correctamente.
- Guarde esta guía en un lugar seguro de modo que la pueda utilizar en el futuro.

- Haga clic en los botones de abajo a la derecha para acceder a otras páginas.
 - : Página siguiente
 - : Página anterior
 - 🖄: Página antes de que hiciera clic en un enlace
- Para saltar al principio de un capítulo, haga clic en el título del capítulo a la derecha.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice



Información inicial



Contenido del paquete

Antes de usar la cámara, asegúrese de que los elementos siguientes estén incluidos en el paquete.

Si falta algo, póngase en contacto con el vendedor de la cámara.



Cámara



Batería NB-11LH*



Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE



Correa de muñeca



Tapa del objetivo (con cable)

- * No despegue la etiqueta de la batería.
- También se incluye el material impreso.
- No incluye tarjeta de memoria (Q2).

Tarjetas de memoria compatibles

Se puede utilizar las siguientes tarjetas de memoria (que se venden por separado), con independencia de su capacidad.

- Tarjetas de memoria SD*
- Tarjetas de memoria SDHC*
- Tarjetas de memoria SDXC*



- Tarjetas Eye-Fi
- * Tarjetas compatibles con las normas SD. No obstante, no se ha verificado que todas las tarjetas de memoria funcionen con la cámara.

Acerca de las tarjetas Eye-Fi

No se garantiza la compatibilidad de este producto con las funciones de las tarjetas Eye-Fi (inclusive la transferencia inalámbrica). En caso de experimentar problemas cuando utilice una tarjeta Eye-Fi, póngase en contacto directo con el fabricante de las tarjetas.

También deberá tener en cuenta que en muchos países se requiere una aprobación específica para poder usar las tarjetas Eye-Fi. Sin dicha aprobación, no se pueden usar dichas tarjetas. Si no está seguro de que dichas tarjetas puedan usarse en el lugar donde se encuentre, solicite información al respecto al fabricante de las tarjetas.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice








Notas preliminares e información legal

- Tome algunas fotografías de prueba iniciales y revíselas para asegurarse de que las imágenes se graben correctamente.
 Canon Inc., sus subsidiarias, sus filiales y sus distribuidores no se hacen responsables de ningún daño derivado del mal funcionamiento de una cámara o de un accesorio, incluidas las tarjetas de memoria, que provoque que la imagen no se grabe o que el equipo no la pueda leer.
- Las imágenes grabadas con esta cámara serán para uso personal. Absténgase de realizar grabaciones no autorizadas que infrinjan las leyes de derechos de autor y tenga en cuenta que, aunque sea para uso personal, la fotografía puede infringir los derechos de autor u otros derechos legales en determinadas actuaciones o exposiciones, o en algunos escenarios comerciales.
- Si desea información sobre la garantía de la cámara o la asistencia al cliente de Canon, consulte la información sobre la garantía que se incluye en el kit de documentación para el usuario de la cámara.
- Aunque la pantalla LCD se produce bajo condiciones de fabricación de precisión extremadamente alta y más del 99,99% de los píxeles cumplen las especificaciones de diseño, en raros casos es posible que haya píxeles defectuosos, o que aparezcan como puntos rojos o negros. Esto no indica que la cámara esté dañada, ni afecta a las imágenes grabadas.
- La pantalla LCD puede venir cubierta con una fina película de plástico para protegerla de arañazos durante el transporte. Si está cubierta, retire la película antes de utilizar la cámara.
- Cuando se utiliza la cámara durante un período prolongado de tiempo, es posible que se caliente. Esto no indica ningún daño.

Nombres de las partes y convenciones de esta guía

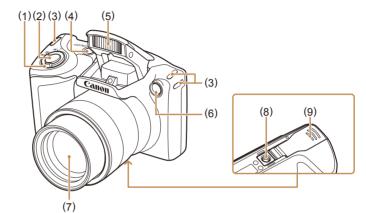

-) Palanca del zoom
 Disparo: [] (teleobjetivo)] /
 [[] (gran angular)]
 Reproducción: [] (ampliar)] /
- (2) Botón de disparo
- (3) Enganche de la correa

- (4) Botón ON/OFF
- (5) Flash
- (6) Lámpara
- Objetivo
- (8) Rosca para el trípode
- (9) Tapa de la tarjeta de memoria/de la batería

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción


6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





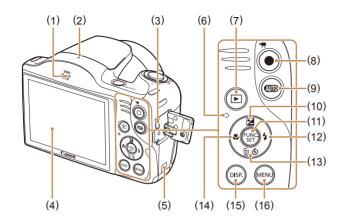

- (1) Altavoz
- (2) Micrófono
- (3) Terminal AV OUT (salida de audio y vídeo) / DIGITAL
- (4) Pantalla (pantalla LCD)
- (5) Puerto del cable del adaptador de CC
- (6) Indicador
- (7) Botón [(Reproducción)]
- (8) Botón Vídeo
- (9) Botón [AUTO (Auto)]

- (10) Botón [(Compensación de la exposición)] / Arriba
- (11) Botón FUNC./SET
- (12) Botón [(Flash)] / Derecha
- (13) Botón [**③** (Autodisparador)] /
 [**⑤** (Borrado de una única imagen)] /
 Abaio
- (14) Botón [(Intervalo de enfoque)] /
- (15) Botón [DISP. (Pantalla)]
- (16) Botón [MENU]
- En esta guía se utilizan iconos para representar los correspondientes botones de la cámara donde aparecen, o a los que son similares.
- Los siguientes botones y controles de la cámara se representan mediante iconos.
 - [A] Botón arriba (10) en la parte trasera
 - [◀] Botón izquierda (14) en la parte trasera
 - [>] Botón derecha (12) en la parte trasera
 - [▼] Botón abajo (13) en la parte trasera

- Los modos de disparo y los iconos y el texto en pantalla se indican entre corchetes.
- (): información importante que debe conocer
- Ø: notas y sugerencias para el uso experto de la cámara
- —xx: páginas con información relacionada (en este ejemplo, "xx" representa un número de página)
- Las instrucciones de esta guía se aplican a la cámara bajo los ajustes predeterminados.
- Por comodidad, se hace referencia a todas las tarjetas de memoria compatibles como, simplemente, la "tarjeta de memoria".
- Los símbolos "> Imágenes fijas" y "> Vídeos" bajo los títulos indican cómo se usa la función, para imágenes fijas o vídeos.

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







Tabla de contenido

Antes de usar la cámara

Información inicial Contenido del paquete Tarjetas de memoria compatibles Acerca de las tarjetas Eye-Fi Notas preliminares e información legal Nombres de las partes y convenciones de esta guía	
Tarjetas de memoria compatibles	
Acerca de las tarjetas Eye-Fi	
Notas preliminares e información legal	(
Nombres de las partes y convenciones de esta guía	;
Operaciones comunes de la cámara	10
Precauciones de seguridad	1

Guía básica

Operaciones básicas	1
Preparativos iniciales	1
Montaje de accesorios	1
Cómo sujetar la cámara	1
Carga de la batería	1
Introducción de la batería y la tarjeta de memoria	1
Extracción de la batería y de la tarjeta de memoria	1
Ajuste de la fecha y la hora	1
Cambio de la fecha y la hora	1
Idioma de la pantalla	1
Prueba de la cámara	1
Fotografía (Smart Auto)	1
Visualización	2
Borrado de imágenes	2

Guía avanzada

1	Nociones básicas sobre la cámara	22
	On/Off	22
	Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión)	23
	Ahorro de energía en el modo de disparo	23
	Ahorro de energía en el modo de reproducción	23
	Botón de disparo	23
	Opciones de la pantalla de disparo	24
	Uso del menú FUNC.	24
	Uso de la pantalla de menú	25
	Presentación del indicador	
	Reloj	
2	Modo Auto	
_	Disparo con ajustes determinados por la cámara	
	Fotografía (Smart Auto)	
	Imágenes fijas/Vídeos	
	Imágenes fijas	
	Vídeos	30
	Iconos de escena	31
	Iconos de estabilización de imagen	32
	Recuadros en pantalla	32
	Características comunes para su comodidad	33
	Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)	33
	Uso del autodisparador	33
	Uso del autodisparador para evitar el movimiento	
	de la cámara	34
	Personalización del autodisparador	
	Adición de una fecha	
	Disparo continuo	
	Características de personalización de imagen	36

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





	Cambio del formato	.36
	Cambio de la resolución de la imagen (tamaño)	.37
	Directrices para elegir la resolución según el tamaño	
	del papel (para imágenes 4:3)	.37
	Cambio de la calidad de imagen de vídeo	.37
	Características útiles para el disparo	38
	Visualización de la retícula	.38
	Ampliación del área enfocada	.38
	Comprobación de ojos cerrados	.39
	Personalización del funcionamiento de la cámara	39
	Desactivación de la luz de ayuda AF	.39
	Desactivación de la lámpara de reducción de ojos rojos	.40
	Cambio del estilo de visualización de las imágenes después	
	de disparar	.40
	Cambio del período de visualización de las imágenes	
	después de disparar	
	Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos	.40
3	Otros modos de disparo	42
	Personalización de luminosidad/color (Control en Directo)	42
	Escenas específicas	43
	Aplicación de efectos especiales	44
	Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez	
	(Efecto ojo de pez)	.44
	Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura)	.45
	Velocidad de reproducción y tiempo de reproducción	
	estimado (para secuencias de 1 minuto)	.45
	Fotografía con efecto de cámara de juguete	
	(Efecto cámara de juguete)	.46
	Disparo en monocromo	.46
	Modos especiales para otros propósitos	47
	Uso del autodisparador con detección de la cara	.47

1	Modo P	49
	Disparo en Programa AE (Modo [P])	49
	Luminosidad de la imagen (Exposición)	
	Ajuste de la luminosidad de la imagen	
	(Compensación de la exposición)	50
	Bloqueo de la luminosidad/exposición de la imagen	
	(Bloqueo AE)	50
	Cambio del método de medición	51
	Cambio de la velocidad ISO	51
	Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)	52
	Colores de las imágenes	52
	Ajuste del balance de blancos	52
	Balance de blancos personalizado	53
	Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)	53
	Color personalizado	54
	Intervalo de disparo y enfoque	54
	Disparo de primeros planos (Macro)	54
	Fotografía de sujetos lejanos (Infinito)	55
	Teleconvertidor digital	
	Cambio del modo del recuadro AF	55
	Centro	55
	Cara AiAF	
	Elección de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento)	
	Disparo con AF Servo	
	Cambio del ajuste de enfoque	
	Disparo con el bloqueo AF	
	Flash	58
	Cambio del modo de flash	
	Auto	
	On	
	Sincro Lenta	
	Off	59

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

_

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





	Disparo con el bloqueo FE	59
	Otros ajustes	59
	Cambio de la relación de compresión (Calidad de imagen)	59
	Cambio de los ajustes de Modo IS	60
	Grabación de vídeo con sujetos del mismo tamaño	
	que se mostraba antes de la grabación	60
5	Modo de reproducción	61
	Visualización	61
	Cambio de modo de visualización	62
	Advertencia de sobreexposición	
	(para las altas luces de la imagen)	62
	Histograma	63
	Navegación y filtrado de imagen	63
	Navegación por las imágenes en un índice	63
	Búsqueda de imágenes que coincidan con condiciones	
	especificadas	64
	Opciones de visualización de imágenes	65
	Ampliación de imágenes	65
	Visualización de presentaciones de diapositivas	65
	Cambio de los ajustes de presentación de diapositivas	66
	Reproducción automática de imágenes relacionadas	
	(Selección inteligente)	66
	Protección de imágenes	67
	Uso del menú	
	Selección de imágenes de una en una	67
	Selección de un rango	68
	Protección de todas las imágenes a la vez	
	Borrado de toda la protección a la vez	69
	Borrado de imágenes	69
	Borrado de varias imágenes a la vez	
	Elección de un método de selección	69

	Selección de imágenes de una en una	70
	Selección de un rango	70
	Especificación de todas las imágenes a la vez	70
	Rotación de imágenes	71
	Uso del menú	71
	Desactivación del giro automático	71
	Etiquetado de imágenes favoritas	72
	Uso del menú	72
	Edición de imágenes fijas	73
	Cambio de tamaño de las imágenes	73
	Recorte	73
	Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)	74
	Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)	75
	Corrección del efecto de ojos rojos	75
	Edición de vídeo	76
_		
6	Menú de ajuste	77
6	Menú de ajuste Ajuste de funciones básicas de la cámara	
6	•	77
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara	77 77
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara	77 77 77
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara	77 77 77
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara	77 77 77 78
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara	77 77 78 78
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara	77 77 78 78 78 79
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara	77 77 78 78 78 79 79
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara	77 77 78 78 78 79 79
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara Silenciamiento de las operaciones de la cámara Ajuste del volumen Ocultación de trucos y consejos Fecha y hora Hora mundial Tiempo de retracción del objetivo Uso del modo Eco Ajuste del ahorro de energía Luminosidad de la pantalla. Ocultación de la pantalla de inicio	77 77 78 78 79 79 79 80 80
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara Silenciamiento de las operaciones de la cámara Ajuste del volumen Ocultación de trucos y consejos Fecha y hora Hora mundial Tiempo de retracción del objetivo. Uso del modo Eco Ajuste del ahorro de energía Luminosidad de la pantalla Ocultación de la pantalla de inicio Formateo de tarjetas de memoria	77 77 78 78 79 79 79 80 80
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara Silenciamiento de las operaciones de la cámara Ajuste del volumen Ocultación de trucos y consejos Fecha y hora Hora mundial Tiempo de retracción del objetivo. Uso del modo Eco Ajuste del ahorro de energía Luminosidad de la pantalla Ocultación de la pantalla de inicio Formateo de tarjetas de memoria Formateo de bajo nivel	77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 81
6	Ajuste de funciones básicas de la cámara Silenciamiento de las operaciones de la cámara Ajuste del volumen Ocultación de trucos y consejos Fecha y hora Hora mundial Tiempo de retracción del objetivo. Uso del modo Eco Ajuste del ahorro de energía Luminosidad de la pantalla Ocultación de la pantalla de inicio Formateo de tarjetas de memoria	77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 81

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

-

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





	Consulta de logotipos de certificación	82
	Idioma de la pantalla	82
	Configuración de otros ajustes	82
	Restablecimiento de valores predeterminados	83
,	Accesorios	. 84
	Mapa del sistema	. 84
	Accesorios opcionales	. 85
	Fuentes de alimentación	85
	Flash	86
	Otros accesorios	86
	Impresora	86
	Uso de accesorios opcionales	. 87
	Reproducción en un televisor	87
	Alimentación de la cámara mediante la corriente doméstica	87
	Uso del software	
	Comprobación del entorno informático	89
	Instalación del software	
	Guardar imágenes en un ordenador	90
	Impresión de imágenes	. 91
	Impresión fácil	91
	Configuración de los ajustes de impresión	
	Recorte de imágenes antes de la impresión	93
	Elección del tamaño y el diseño del papel antes de	
	la impresión	
	Opciones de diseño disponibles	
	Impresión de fotos de carnet	
	Impresión de escenas de vídeo	
	Opciones de impresión de vídeo	
	Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)	
	Configuración de los ajustes de impresión	
	Configuración de la impresión para imágenes individuales .	90

	Configuración de la impresión para un intervalo	
	de imágenes	96
	Configuración de la impresión para todas las imágenes	96
	Borrado de todas las imágenes de la lista de impresión	96
	Impresión de imágenes añadidas a la lista de impresión	
	(DPOF)	97
	Adición de imágenes a un fotolibro	97
	Elección de un método de selección	97
	Adición de imágenes individualmente	
	Adición de todas las imágenes a un fotolibro	98
	Eliminación de todas las imágenes de un fotolibro	98
	Utilización de una tarjeta Eye-Fi	98
	Comprobación de la información de conexión	99
	Desactivación de la transferencia Eye-Fi	99
8	Apéndice	. 100
	Solución de problemas	. 100
	Mensajes en pantalla	. 103
	Información en pantalla	
	Disparo (Pantalla de información)	
	Nivel de la batería	105
	Reproducción (Pantalla de información detallada)	105
	Resumen del panel de control de vídeos	106
	Tablas de funciones y menús	. 106
	Funciones disponibles en cada modo de disparo	
	Menú FUNC	107
	Ficha Disparo	109
	Ficha Configuración	111
	Ficha Reproducción	111
	Ficha Impresión	112
	Menú FUNC. de modo de reproducción	112
	Precauciones de uso	112

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Especificaciones	113
Especificaciones de la cámara	113
Distancia focal del zoom digital	
(equivalente en película de 35 mm)	113
Número de disparos/Tiempo de grabación,	
Tiempo de reproducción	113
Número de disparos por tarjeta de memoria	114
Tiempo de grabación por tarjeta de memoria	114
Alcance del flash	114
Intervalo de disparo	115
Velocidad de disparo continuo	115
Velocidad de obturación	115
Abertura	115
Batería NB-11LH	115
Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE	115
Índice	116
Marcas comerciales y licencias	118
Exención de responsabilidad	118

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







Operaciones comunes de la cámara

Disparar

- Usar ajustes determinados por la cámara (modo Auto)
 - 128

Fotografiar bien a las personas



Retratos (43)



En la nieve (43)

Ajustar a escenas específicas







Fuegos artificiales

Aplicar efectos especiales



Colores intensos (44)



Efecto miniatura



Efecto póster (44)



Efecto cámara de juguete (46)



Efecto ojo de pez



Monocromo (46)

- Estableciendo los ajustes de la imagen (Control en Directo)
 - 42
- Enfocar las caras
 - 28, 43, 56
- Sin utilizar el flash (Flash desactivado)
 - 28
- Incluirse en la foto (Autodisparador)
 - 🔲 33. 🕮 47
- Añadir una fecha
 - 🕮 35

▶ Ver

- Ver imágenes (modo de reproducción)
 - 🕮61
- Reproducción automática (Mostrar diapos)
 - 465
- En un televisor
 - 🕮87
- En un ordenador
 - 🕮 89
- Navegar rápidamente por las imágenes
 - 🕮63
- Borrar imágenes
 - 📖69

🖳 Grabar/ver vídeos

- Grabar vídeos
 - 📖 28
- Ver vídeos (modo de reproducción)
 - 🕮61

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







□ Imprimir

- · Imprimir imágenes
 - 🕮 91

Guardar

- Guardar las imágenes en un ordenador
 - 📖 90

Precauciones de seguridad

- Antes de comenzar a utilizar este producto, asegúrese de leer las precauciones de seguridad que se describen a continuación.
 Asegúrese siempre de que el producto se utiliza correctamente.
- El propósito de las precauciones de seguridad que aquí se indican es evitar que usted y otras personas sufran lesiones y que se produzcan daños a la propiedad.
- Asegúrese también de consultar las guías que acompañen a cualquier accesorio que utilice que haya adquirido por separado.

Advertencia

Indica el riesgo de lesiones graves o de muerte.

- No dispare el flash cerca de los ojos de las personas.
 La exposición al intenso destello que produce el flash podría dañar la vista. Para mayor seguridad, manténgase al menos a 1 metro de distancia de los niños cuando vaya a utilizar el flash.
- Guarde el equipo fuera del alcance de los niños.
 Una correa alrededor del cuello de un niño podría provocar su asfixia.
 Si su producto utiliza un cable de corriente y el cable se enrolla accidentalmente alrededor del cuello de un niño, puede provocarle la asfixia.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación recomendadas.
- No desmonte, altere ni aplique calor al producto.
- Si la batería tiene una etiqueta, no la despegue.
- Evite dejar caer el producto o someterlo a golpes fuertes.
- No toque el interior del producto si se rompe, por ejemplo como consecuencia de una caída.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si emite humo o un olor extraño, o si presenta algún otro comportamiento anormal.
- No utilice disolventes orgánicos, tales como alcohol, bencina o disolvente, para limpiar el producto.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





 Evite el contacto con los líquidos y no permita que penetren el interior líquidos u objetos extraños.

Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas. Si se moja el producto o algún líquido u objeto extraño penetra en su interior, extraiga la batería o las pilas o desenchúfelo inmediatamente.

 No mire a través del visor (si su modelo lo tiene) hacia fuentes de luz intensas, tales como el sol en un día claro o una fuente de luz artificial intensa.

De lo contrario, podría dañarse la vista.

 Si el producto está enchufado, no lo toque mientras se esté produciendo una tormenta.

Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas. Deje de usar el producto inmediatamente y aléjese de él.

- Utilice exclusivamente la batería o las pilas recomendadas.
- No arroje la batería ni las pilas al fuego, ni las deje cerca de las llamas.
 Esto puede provocar que la batería o las pilas exploten o tengan fugas,
 con el resultado de descargas eléctricas, fuego o lesiones. Si el electrolito de una batería o una pila con alguna fuga entra en contacto con los ojos,
 la boca, la piel o la ropa, lávelos inmediatamente con aqua abundante.
- Si el producto utiliza un cargador de batería, tenga en cuenta las siguientes precauciones.
 - Retire la clavija periódicamente y, con un paño seco, limpie cualquier resto de polvo o suciedad que se pudiera encontrar en las clavijas, el exterior de la toma de corriente y en la zona circundante.
 - No inserte ni retire la clavija con las manos húmedas.
 - No utilice el equipo de modo que supere la capacidad nominal de la toma de corriente o de los accesorios por cable. No lo utilice si la clavija está dañada o no se ha insertado a fondo en la toma de corriente.
 - Evite que el polvo u objetos metálicos (tales como chinchetas o llaves) entren en contacto con los terminales o la clavija.
 - Si su producto utiliza un cable de corriente, no lo corte, no lo dañe, no lo modifique ni ponga objetos pesados sobre él.

Todo esto podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

- Apague la cámara en aquellos lugares donde su uso esté prohibido.
 Las ondas electromagnéticas que emite la cámara pueden interferir
 con el funcionamiento de instrumentos electrónicos u otros dispositivos.
 Tenga cuidado cuando utilice el producto en lugares donde el uso de
 dispositivos electrónicos esté restringido, tales como el interior de los
 aviones y las instalaciones médicas.
- No permita que la cámara permanezca en contacto con la piel durante largos períodos de tiempo.

Aunque la cámara no parezca caliente, puede provocar quemaduras de baja temperatura, que se manifiestan en forma de enrojecimiento o ampollas en la piel. Utilice un trípode donde haga calor o si tiene problemas de mala circulación o falta de sensibilidad en la piel.

Precaución

Indica el riesgo de lesiones.

- Cuando transporte el producto por la correa tenga cuidado de no golpearlo, no someterlo a impactos o sacudidas fuertes y no dejar que se enganche con otros obietos.
- Tenga cuidado de no golpear ni empujar con fuerza el objetivo. Esto podría dañar la cámara o producir lesiones.
- Tenga cuidado de no golpear con fuerza la pantalla. Si la pantalla se rompe, los fragmentos rotos pueden provocar heridas.
- Cuando utilice el flash, tenga cuidado de no taparlo con los dedos ni la ropa.

Esto podría provocar quemaduras o dañar el flash.

- Evite utilizar, colocar o almacenar el producto en los lugares siguientes:
 - Lugares expuestos a la luz solar directa
 - Lugares sometidos a temperaturas superiores a 40 °C
 - Lugares húmedos o con mucho polvo

En estos lugares se podrían producir fugas, sobrecalentamiento o una explosión de la batería o las pilas, lo que puede ocasionar descargas eléctricas, incendios, quemaduras y otras lesiones.

El sobrecalentamiento y los daños pueden provocar descargas eléctricas, fuego, quemaduras u otras lesiones.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





- Los efectos de transición de las presentaciones de diapositivas pueden resultar incómodos cuando se miran durante mucho tiempo.
- Cuando utilice objetivos opcionales, filtros para objetivos o adaptadores para filtros (si corresponde), monte firmemente estos accesorios.

Si el accesorio para el objetivo se afloja y cae, podría romperse y los pedazos de vidrio podrían provocar cortes.

 En productos que levanten y bajen el flash automáticamente, tenga cuidado para no pillarse los dedos con el flash cuando baje.
 Podría provocarse una lesión.

Precaución

Indica el riesgo de daños a la propiedad.

 No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensas, tales como el sol en un día claro o una fuente de luz artificial intensa.

Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen u otros componentes internos.

- Cuando la utilice en una playa con arena o donde haya mucho viento, tenga cuidado para evitar que el polvo o la arena se introduzcan en la cámara.
- En productos que abran y cierren el flash automáticamente, no empuje el flash para cerrarlo ni tire de él para abrirlo.

Esto podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.

 Limpie el polvo, la suciedad o cualquier otras sustancia extraña del flash con un bastoncillo de algodón o un paño.

El calor emitido por el flash puede provocar que el material extraño humee o que el producto se averíe.

- Cuando no utilice el producto, extraiga la batería o las pilas y guárdelas.
 Cualquier fuga que se produzca en la batería o las pilas puede provocar daños en el producto.
- Antes de desechar la batería o las pilas, cubra sus terminales con cinta adhesiva u otro aislante.

El contacto con otros materiales metálicos podría provocar incendios o explosiones.

 Desenchufe el cargador de batería utilizado con el producto cuando no lo esté utilizando. No lo cubra con trapos u otros objetos mientras lo esté utilizando.

Dejar la unidad conectada durante mucho tiempo puede hacer que se sobrecaliente y deforme, y originar un incendio.

- No deje las baterías específicas del producto cerca de mascotas.
 Si una mascota mordiera una batería, se podrían producir fugas, sobrecalentamiento o explosiones, con el resultado de fuego o daños en el producto.
- Si el producto utiliza varias pilas, no utilice a la vez pilas que tengan diferentes niveles de carga ni utilice a la vez pilas antiguas y nuevas.
 No introduzca las pilas con los polos + y – invertidos.

Esto podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.

- No se siente si lleva la cámara en un bolsillo del pantalón. De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.
- Cuando la lleve en un bolso, asegúrese de que no haya objetos duros que entren en contacto con la pantalla. Además, cierre la pantalla (de modo que quede orientada hacia el cuerpo) si la pantalla del producto se cierra.
- No sujete ningún objeto duro al producto.
 De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.





Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Guía básica


Operaciones básicas

Instrucciones e información básica, desde los preparativos iniciales hasta el disparo y la reproducción

Preparativos iniciales


Prepárese para fotografiar de la manera siguiente.

Montaje de accesorios

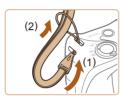


Monte la correa.

 Pase el extremo de la correa a través del orificio para la correa (1) y, a continuación, tire del otro extremo de la correa a través del lazo del extremo que hizo pasar por el orificio (2).

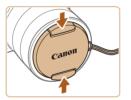

Monte la tapa del objetivo.

- Retire temporalmente del objetivo la tapa del objetivo, pase el extremo de la correa a través del orificio para la correa (1) y, a continuación, tire de la tapa del objetivo a través del lazo (2).
- Retire siempre la tapa del objetivo antes de encender la cámara.
- Mantenga puesta la tapa del objetivo cuando no utilice la cámara

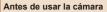

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo


4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice

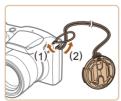






Cómo sujetar la cámara



- Colóquese la correa alrededor de la muñeca.
- Cuando dispare, mantenga los brazos cerca del cuerpo y sujete firmemente la cámara para evitar que se mueva. Si ha levantado el flash, no apoye los dedos sobre él.


Carga de la batería

Antes de utilizarla, cargue la batería con el cargador que se incluye. No olvide cargar al principio la batería, porque la cámara no se vende con la batería cargada.

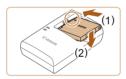

Introduzca la batería.


 Después de alinear las marcas de la batería y el cargador, introduzca la batería empujándola hacia adentro (1) y hacia abajo (2).

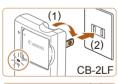

CB-2LFE

2 Cargue la batería.

- CB-2LF: levante las clavijas (1) y conecte el cargador a la toma de corriente (2).
- CB-2LFE: conecte el cable de corriente al cargador y, a continuación, el otro extremo a la toma de corriente.
- La lámpara de carga se ilumina en naranja y se inicia la carga.
- Cuando la carga finaliza, la lámpara se ilumina en verde.

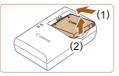

Retire la batería.

 Una vez desenchufado el cargador de la batería, retire la batería empujándola hacia adentro (1) y arriba (2).



- Para proteger la batería y mantenerla en óptimas condiciones no la cargue de manera continua durante más de 24 horas.
- En el caso de los cargadores de batería que utilicen cable de corriente, no sujete el cargador ni el cable a otros objetos.
 Si lo hace así, el producto podría averiarse o dañarse.



- Para ver información detallada acerca del tiempo de carga, y del número de disparos y el tiempo de grabación posibles con una batería completamente cargada, consulte "Número de disparos/ Tiempo de grabación. Tiempo de reproducción" (2113).
- Las baterías cargadas pierden gradualmente su carga, incluso cuando no se utilizan. Cargue la batería el día que vaya a utilizarla (o inmediatamente antes).
- El cargador se puede utilizar en áreas con corriente 100 240 V CA (50/60 Hz). Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio.
 No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice






Introducción de la batería y la tarjeta de memoria


Introduzca la batería incluida y una tarjeta de memoria (se vende por separado).

Tenga en cuenta que antes de usar una tarjeta de memoria nueva (o una tarjeta de memoria formateada en otro dispositivo), debe formatear la tarjeta de memoria con esta cámara (\$\infty\$80).

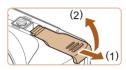


1 Abra la tapa.

• Deslice la tapa (1) y ábrala (2).

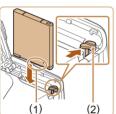


Introduzca la batería.

- Sujete la batería con los terminales (1) orientados como se muestra, presione el cierre de la batería (2) en la dirección de la flecha e inserte la batería hasta que encaje el cierre.
- Si inserta la batería con la orientación incorrecta no podrá bloquearla en la posición correcta. Confirme siempre que la batería esté orientada correctamente y que se bloquee al introducirla.

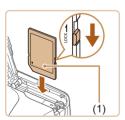

- 3 Compruebe la pestaña de protección contra escritura de la tarjeta e inserte la tarjeta de memoria.
- No es posible grabar en tarjetas de memoria que tengan pestaña de protección contra escritura cuando la pestaña se encuentre en posición de bloqueo. Deslice la pestaña a la posición de desbloqueo.

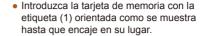

 Asegúrese de que la tarjeta de memoria tenga la orientación correcta al introducirla. Si introduce una tarjeta de memoria con una orientación equivocada podría dañar la cámara.




4 Cierre la tapa.

 Baje la tapa (1) y empújela hacia abajo mientras la desliza, hasta que encaje en la posición de cierre (2).



 Para ver datos orientativos sobre cuántos disparos u horas de grabación se pueden guardar en una tarjeta de memoria, consulte "Número de disparos por tarjeta de memoria" (2114).

Extracción de la batería y de la tarjeta de memoria

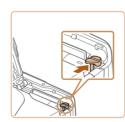

Retire la batería.

- Abra la tapa y presione el cierre de la batería en el sentido de la flecha.
- La batería saldrá



Retire la tarjeta de memoria.

- Empuje la tarjeta de memoria hasta que encaje y, a continuación, suéltela lentamente.
- La tarjeta de memoria saldrá.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste correctamente la fecha y la hora actuales de la manera siguiente si se muestra la pantalla [Fecha/Hora] al encender la cámara. La información especificada de esta manera se registra en las propiedades de la imagen al disparar, y se utiliza para administrar las imágenes por fecha de toma o para imprimir imágenes mostrando la fecha.

También puede añadir una fecha a las tomas, si lo desea (235).



1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla [Fecha/Hora].



Establezca la fecha y la hora.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.
- Pulse los botones [▲][▼] para especificar la fecha y la hora.
- Cuando termine, pulse el botón [@]



SET OK

Zona horaria

1 08.08.2014 10:00

MENU Anterior

3 Especifique la zona horaria local.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir la zona horaria local.
- Finalice el proceso de configuración.
- Para apagar la cámara, pulse el botón ON/OFF.



 A menos que haya establecido la fecha, la hora y la zona horaria local, la pantalla [Fecha/Hora] aparecerá cada vez que encienda la cámara. Especifique la información correcta.



Para ajustar el horario de verano (se añade 1 hora), elija (♣ nel paso 2 y, a continuación, elija (♣ nel paso 2 y, a continuación, elija (♣ nel paso 2 y).


Cambio de la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.



Acceda a la pantalla de menú.

Pulse el botón [MENU].

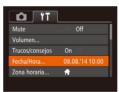

2 Elija [Fecha/Hora].

- Mueva la palanca del zoom para elegir la ficha [⁴].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón [⑥].



3 Cambie la fecha y la hora.

- Siga el paso 2 de "Ajuste de la fecha y la hora" (117) para realizar los ajustes.
- Pulse el botón [MENU] para cerrar la pantalla de menú.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice









- Los ajustes de fecha/hora pueden conservarse durante unas 3 semanas gracias a la pila del reloj integrada (pila de reserva), una vez retirada la batería.
- La pila del reloj se cargará en unas 4 horas cuando se introduzca una batería cargada o se conecte la cámara a un kit adaptador de CA (se vende por separado, \$\iiists\$85), aunque se deje la cámara apagada.
- Una vez agotada la pila del reloj, se mostrará la pantalla [Fecha/Hora] cuando se encienda la cámara. Ajuste la fecha y la hora correctas como se describe en "Ajuste de la fecha y la hora" (\(\subseteq 17\)).

Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



- 1 Acceda al modo de reproducción.
- Pulse el botón [▶].





- Acceda a la pantalla de ajustes.
- Mantenga pulsado el botón [⑥] y, a continuación, pulse inmediatamente el botón [MENU].



- 3 Establezca el idioma de la pantalla.
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un idioma y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Una vez ajustado el idioma de pantalla, la pantalla de ajustes deja de mostrarse.



- Si espera demasiado en el paso 2 después de pulsar el botón [] y antes de pulsar el botón [MENU], se mostrará la hora actual. En este caso, pulse el botón [] para hacer desaparecer la visualización de hora y repita el paso 2.
- También puede cambiar el idioma de la pantalla pulsando el botón [MENU] y eligiendo [Idioma (事) en la ficha [*f*†].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Prueba de la cámara

Siga estas instrucciones para encender la cámara, captar imágenes fijas y vídeos y, a continuación, verlas.

Fotografía (Smart Auto)


Para seleccionar automáticamente los ajustes óptimos para escenas específicas, deie simplemente que la cámara determine el suieto y las condiciones de disparo.




Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF
- Se mostrará la pantalla inicial.



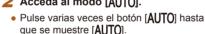

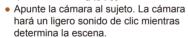

- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen.
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados



 Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia (teleobjetivo), y para alejarse del suieto con el zoom, muévala hacia [(gran angular).



Fotografía de imágenes fijas

Enfoque.

- Pulse el botón de disparo ligeramente. hasta la mitad de su recorrido. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque. v se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.
- Si se muestra [Levante el flash], levante el flash con el dedo para prepararlo para su uso. Si prefiere no utilizar el flash, empújelo hacia abajo con el dedo para introducirlo en la cámara.



2) Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando haya poca luz y haya levantado el flash, el flash destellará automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.
- Después de mostrar la foto, la cámara volverá a la pantalla de disparo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice


Índice





► Imágenes fijas ► Vídeos



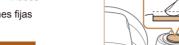











Grabación de vídeos

1) Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [Grab] con el tiempo transcurrido (1).
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen sin grabar.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo



2) Termine de grabar.

 Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.

Visualización

Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.



1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [▶].
- Se mostrará lo último que haya captado.











Navegue por las imágenes.

 Para ver la imagen anterior, pulse el botón [◀]. Para ver la imagen siguiente, pulse el botón [▶].

- Para acceder a esta pantalla (modo Vista de desplazamiento), mantenga pulsados los botones [◀][▶] durante al menos un segundo. En este modo, pulse los botones [◀][▶] para navegar por las imágenes.
- Para volver a la visualización de imágenes de una en una, pulse el botón [].
- Los vídeos se identifican mediante un icono [SET >]. Para reproducir vídeos, vaya al paso 3.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice

Índice

3 Reproduzca vídeos.

- Pulse el botón [∰], pulse los botones
 [▲][▼] para elegir [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [∰].
- Se iniciará la reproducción y, una vez que termine el vídeo, se mostrará [SET >].
- Para ajustar el volumen, pulse los botones [▲][▼].









Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

Borrado de imágenes

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas.

1 Elija la imagen que desee borrar.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.



Borre la imagen.

- Pulse el botón [▼].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [37].
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cancelar] y, a continuación, pulse el botón [@].



Puede elegir varias imágenes para borrarlas a la vez (\$\times 69\$).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Guía avanzada



Nociones básicas sobre la cámara

Otras operaciones básicas y más maneras de disfrutar de la cámara, incluyendo opciones de disparo y de reproducción

On/Off



Modo de disparo

- Pulse el botón ON/OFF para encender la cámara y prepararse para fotografiar.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón ON/OFF.



Modo de reproducción

- Pulse el botón [] para encender la cámara y ver las fotos.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón [].



- Para cambiar del modo de disparo al modo de reproducción, pulse el botón [].
- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad (\$\subseteq\$23).
- Cuando la cámara esté en modo de reproducción, el objetivo se retraerá al cabo de un minuto. Puede apagar la cámara mientras el objetivo está retraído pulsando el botón [].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión)

Para ahorrar energía de la batería, la cámara desactiva automáticamente la pantalla (Display Off) y, a continuación, se apaga por sí misma después de un período específico de inactividad.

📕 Ahorro de energía en el modo de disparo

La pantalla se desactiva automáticamente después de alrededor de un minuto de inactividad. Unos dos minutos después, el objetivo se retrae y la cámara se apaga por sí misma. Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad (23).

Ahorro de energía en el modo de reproducción

La cámara se apaga por sí misma, automáticamente, después de cinco minutos de inactividad





- Puede desactivar Autodesconexión y ajustar el tiempo de Display Off, si lo prefiere (279).
- El ahorro de energía no está activo mientras la cámara está conectada a un ordenador (290).



Botón de disparo

Para asegurarse de que las fotos estén enfocadas, empiece siempre por mantener pulsado el botón de disparo hasta la mitad y, una vez que el sujeto esté enfocado, pulse por completo el botón para disparar. En este manual, las operaciones del botón de disparo se describen como pulsar el botón *hasta la mitad* o pulsarlo *por completo*.

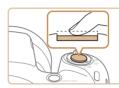

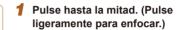

 Pulse el botón de disparo hasta la mitad.
 La cámara emitirá dos pitidos y se mostrarán recuadros AF alrededor de las áreas enfocadas de la imagen.



2 Pulse por completo. (Desde la posición media, pulse por completo para tomar la fotografía.)

- La cámara dispara cuando se reproduce un sonido de obturador.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.



- Es posible que las imágenes salgan desenfocadas si dispara sin pulsar al principio el botón de disparo hasta la mitad.
- La duración del sonido de obturador varía en función del tiempo necesario para el disparo. Puede durar más al fotografiar algunas escenas, y las imágenes saldrán borrosas si mueve la cámara (o se mueve el sujeto) antes de que finalice el sonido de obturador.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Opciones de la pantalla de disparo

Pulse el botón [DISP] para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte "Información en pantalla" (2104).



Se muestra información



No se muestra información



- La función de vista nocturna aumenta automáticamente la luminosidad de la pantalla cuando se fotografía con luz escasa, lo que facilita revisar la composición de las fotos. Sin embargo, es posible que la luminosidad de la imagen de la pantalla no coincida con la luminosidad de las fotos. Tenga en cuenta que las posibles distorsiones de la imagen de la pantalla o las irregularidades en el movimiento del sujeto no afectarán a las imágenes grabadas.



Uso del menú FUNC.


Configure funciones de uso común mediante el menú FUNC., de la manera siguiente.

Tenga en cuenta que las opciones y los elementos del menú varían en función del modo de disparo (\$\times107\$) o del modo de reproducción (\$\times112\$).



1 Acceda al menú FUNC.

• Pulse el botón [].

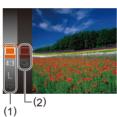

2 Elija un elemento del menú.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento del menú (1) y, a continuación, pulse el botón [⊕] o [▶].
- Las opciones disponibles (2) se muestran junto a los elementos de menú, a la derecha.
- Según el elemento de menú, se puede especificar funciones con solo pulsar el botón [⊕] o [▶], o se mostrará otra pantalla para configurar la función.



3 Elija una opción.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción.
- Las opciones etiquetadas con un icono [DISP] se pueden configurar pulsando el botón [DISP].
- Para volver a los elementos de menú, pulse el botón [◀].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre
la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice









Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [].
- Aparecerá de nuevo la pantalla que se mostraba antes de que pulsara el botón (m) en el paso 1, en la que se verá la opción configurada.



Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (Q83).



Uso de la pantalla de menú

Puede configurar diversas funciones de la cámara mediante la pantalla de menú, de la manera siguiente. Los elementos de menú se agrupan según sus propósitos en fichas, tales como disparo [], reproducción [], etc. Tenga en cuenta que los elementos de menú disponibles varían en función del modo de disparo o de reproducción seleccionado (1109 - 112).



1 Acceda a la pantalla de menú.

• Pulse el botón [MENU].



Elija una ficha.

- Mueva la palanca del zoom para elegir una ficha
- Después de presionar los botones [\blacktriangle] para elegir inicialmente una ficha. puede cambiar entre fichas pulsando los botones [◀][▶].



Fecha/Hora.

Zona horaria..



08.08.'14 10:00

#

3 Elija un elemento del menú.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento del menú.
- Para los elementos de menú con opciones que no se muestren, pulse primero el botón [∰] o [▶] para cambiar de pantalla y, a continuación, pulse los botones [▲][▼] para seleccionar el elemento de menú.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón [MENU].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice











- 4 Elija una opción.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.
- 5 Finalice el proceso de configuración.
- Pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla mostrada antes de que pulsara el botón [MENU] en el paso 1.





Presentación del indicador

El indicador de la parte trasera de la cámara (\$\sum_3\$) se enciende o parpadea en función del estado de la cámara.

	Color	Estado del indicador	Estado de la cámara
	Verde	On	Conectada a un ordenador (\$\to\$90), o pantalla apagada (\$\to\$23, \$\to\$79)
		Parpadeando	Iniciándose, grabando/leyendo/transmitiendo imágenes o fotografiando con largas exposiciones (\$\square\$47\$)

 Cuando el indicador parpadee en verde, no apague nunca la cámara, no abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería, no mueva la cámara ni la someta a movimientos bruscos, porque podría dañar las imágenes, la cámara o la tarjeta de memoria. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Reloj

Se puede consultar la hora actual.



- Mantenga pulsado el botón [].
- Aparecerá la hora actual.
- Si la cámara se sujeta en vertical cuando se utiliza la función de reloj, la pantalla aparecerá en vertical. Pulse los botones [◀][▶] para cambiar el color de la pantalla.



 Pulse otra vez el botón [
] para cancelar la visualización del reloi.



 Cuando la cámara esté apagada, pulse y mantenga pulsado el botón () y, a continuación, pulse el botón ON/OFF para mostrar el reloj. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Modo Auto

Modo útil para fotografiar fácilmente con mayor control sobre el disparo

Disparo con ajustes determinados por la cámara

Para seleccionar automáticamente los aiustes óptimos para escenas específicas, deje simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.

Fotografía (Smart Auto)

► Imágenes fijas ► Vídeos





Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla inicial.





2 Acceda al modo [AUTO].

- Pulse varias veces el botón [AUTO] hasta que se muestre [AUTO].
- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena.
- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen (431, 432).
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

⚠ Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste


7 Accesorios

Apéndice







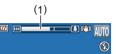

3 Componga la toma.

- Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia [] (teleobjetivo), y para alejarse del sujeto con el zoom, muévala hacia [] (gran angular). (Se muestra una barra de zoom (1) que muestra la posición del zoom.)
- Para ampliar o reducir rápidamente, mueva la palanca del zoom a fondo hacia [] (teleobjetivo) o [] (gran angular); para ampliar o reducir lentamente, muévala solo un poco en la dirección que desee.



Fotografía de imágenes fijas

1) Enfoque.


- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque, y se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.
- Cuando hay varias áreas enfocadas, se muestran varios recuadros AF







 Si se muestra [Levante el flash], levante el flash con el dedo para prepararlo para su uso. Si prefiere no utilizar el flash, empújelo hacia abajo con el dedo para introducirlo en la cámara.

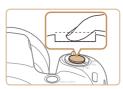





2) Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando haya poca luz y haya levantado el flash, el flash destellará automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.
- Después de mostrar la foto, la cámara volverá a la pantalla de disparo.

Grabación de vídeos

1) Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [Grab] con el tiempo transcurrido (1).
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen sin grabar.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo.

Cambie el tamaño del sujeto y recomponga la toma como sea necesario.

- Para cambiar el tamaño del sujeto, repita las operaciones del paso 3.
 No obstante, tenga en cuenta que el sonido de las operaciones de la cámara se grabará. Tenga en cuenta que los vídeos grabados cuando se muestren los factores de zoom en azul aparecerán con grano.
- Cuando recomponga las tomas, el enfoque, la luminosidad y los colores se ajustarán automáticamente.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice









3) Termine de grabar.

- Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando se llene la tarieta de memoria.

Imágenes fijas/Vídeos



Si se enciende la cámara mientras se mantiene pulsado el botón [DISP], la cámara dejará de sonar. Para activar de nuevo los sonidos, pulse el botón [MENU], elija [Mute] en la ficha [17] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Off].

Imágenes fijas



- Un icono [9] intermitente avisa de que hay mayor probabilidad de que las imágenes queden borrosas debido a movimientos de la cámara. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.
- Si las fotos salen oscuras aunque destelle el flash, acérquese más al sujeto. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte "Alcance del flash" (114).
- Si la cámara solo emite un pitido cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad, es posible que el sujeto esté demasiado cerca. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque (intervalo de disparo), consulte "Intervalo de disparo" (2115).
- Cuando haya poca luz, es posible que se active la lámpara para reducir los ojos rojos y facilitar el enfoque.
- Si al intentar disparar aparece un icono [4] intermitente, indica que no se puede disparar hasta que el flash haya terminado de recargarse. El disparo puede reanudarse tan pronto como el flash esté listo, así que puede pulsar el botón de disparo a fondo v esperar, o soltarlo v pulsarlo de nuevo
- Aunque puede volver a disparar antes de que se muestre la pantalla de disparo, la foto anterior puede determinar el enfoque, la luminosidad v los colores utilizados.




Puede cambiar el tiempo durante el cual se muestran las imágenes después de disparar (40).

Vídeos



• Antes de grabar un vídeo, baje el flash con un dedo. Tenga cuidado de no tocar el micrófono (1) mientras graba vídeo. Si deja el flash levantado o bloquea el micrófono, puede impedir que se grabe el audio, o provocar que la grabación suene amortiquada.

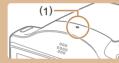

- Cuando grabe vídeo, evite tocar cualquier control de la cámara que no sea el botón de vídeo, porque los sonidos que haga la cámara se grabarán.
- Una vez que se inicia la grabación de vídeo, el área de presentación de imagen cambia y los sujetos se amplían para permitir la corrección de los movimientos significativos de la cámara. Para realizar tomas de sujetos con el mismo tamaño que se mostraba antes de la toma, establezca el aiuste de estabilización de imagen (\$\square\$60).



La grabación de audio es monoaural.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Iconos de escena

Imágenes fijas Vídeos

En el modo [AUTO], el icono que se muestra indica la escena fotográfica determinada por la cámara, y se seleccionan automáticamente los ajustes correspondientes para obtener el enfoque, la luminosidad del sujeto y el color óptimos.

	Cuando fotografíe personas			Color de	
Fondo	Personas	En movimiento*1	Sombras en la cara*1	fondo del icono	
Claro		P	2	Cric	
Claro y contraluz	<u>□</u> T ₂₁	(E)	-	Gris	
Con cielo azul	A	P	2		
Cielo azul y contraluz		<u></u>	-	Azul claro	
Focos	A	A	A		
Oscuro		B	2	Azul	
Oscuro, usando trípode	*2	_	_	oscuro	

Fondo	Cuando fotografíe otros sujetos			Color de
	Otros sujetos	En movimiento*1	De cerca	fondo del icono
Claro	(AUTO)	•	*	Gris
Claro y contraluz	5 / ₀		w - 21	
Con cielo azul	AUTO	•	*	
Cielo azul y contraluz	17/		J	Azul claro
Puestas de sol	24	<u> </u>	-	Naranja

Fondo	Cuando fotografíe otros sujetos			Color de
	Otros sujetos	En movimiento*1	De cerca	fondo del icono
Focos			(A)	
Oscuro	AUTO	AUTO	*	Azul
Oscuro, usando trípode	> *2	-	-	oscuro

- *1 No se muestra para vídeo.
- *2 Se muestra en escenas oscuras cuando la cámara se mantiene fija, como cuando se monta en un trípode.



 Pruebe a disparar en modo [P] (49) si el icono de la escena no coincide con las condiciones de disparo reales, o si no es posible disparar con el efecto, el color o la luminosidad esperados. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Iconos de estabilización de imagen

► Imágenes fijas
► Vídeos

Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente). Además, en el modo [Al ITO] se muestran los siguientes iconos

	and the digulation technol.
(事)	Estabilización de imagen para imágenes fijas (Normal)
((→))	Estabilización de imagen para imágenes fijas al hacer barridos (Barrido)*
(CE))	Estabilización de imagen para tomas macro. Durante la grabación de vídeo se muestra [((1) y se utiliza la estabilización de imagen para vídeo macro (IS híbrido).
(#B)	Estabilización de imagen para vídeos, que reduce los movimientos fuertes de la cámara, por ejemplo cuando se graba mientras se camina (Dinámico)
(#)	Estabilización de imagen para movimientos lentos de la cámara, por ejemplo al grabar vídeo en la posición de teleobjetivo (Motorizado)
(A) (A)	Sin estabilización de imagen, porque la cámara está montada en un trípode o se mantiene fija por otros medios. No obstante, durante la grabación de vídeo se muestra [((A))] y se utiliza la estabilización de imagen para contrarrestar el viento u otras fuentes de vibración (IS trípode).

Se muestra al hacer barridos, siguiendo sujetos en movimiento con la cámara. Cuando siga sujetos que se muevan en horizontal, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos verticales de la cámara, y la estabilización horizontal se detendrá. De manera similar, cuando siga sujetos que se muevan en vertical, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos horizontales de la cámara.



Para cancelar la estabilización de imagen, ajuste [Modo IS] en [Off] (\$\infty\$60). En este caso, no se mostrará un icono IS.

Recuadros en pantalla

Imágenes filas Vídeos

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Antes de usar la cámara

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice

Índice

Cuando la cámara detecta sujetos a los que se está apuntando con la cámara se muestran diversos recuadros.

- Se muestra un recuadro blanco alrededor del sujeto (o de la cara de la persona) que la cámara determina que es el sujeto principal, y recuadros grises alrededor de otras caras detectadas. Los recuadros siguen los sujetos en movimiento dentro de un cierto intervalo para mantenerlos enfocados. Sin embargo, si la cámara detecta movimiento del sujeto, solo permanecerá en la pantalla el recuadro blanco
- Cuando esté pulsando el botón de disparo hasta la mitad y la cámara detecte movimiento del sujeto se mostrará un recuadro azul, y se ajustará de forma continua el enfoque y la luminosidad de la imagen (AF Servo).

• Pruebe a disparar en modo [P] (Q49) si no se muestra ningún recuadro, si los recuadros no se muestran alrededor de los sujetos deseados, o si los recuadros se muestran sobre el fondo o sobre áreas similares.







Características comunes para su comodidad

► Imágenes filas ► Vídeos

Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)

Cuando los sujetos distantes estén demasiado lejos para ampliarlos utilizando el zoom óptico, utilice el zoom digital para obtener ampliaciones hasta, aproximadamente, 160x.



Mueva la palanca del zoom hacia [].

- Mantenga suieta la palanca del zoom hasta que se detenga.
- El zoom se detiene en el mayor factor de zoom posible (antes de que la imagen tenga grano visible), que se indica entonces en la pantalla.



Mueva de nuevo la palanca del zoom hacia [].

- La cámara se aproxima incluso más al suieto.
- (1) es el factor de zoom actual.



- Al mover la palanca del zoom se mostrará la barra de zoom (que indica la posición del zoom). El color de la barra de zoom cambiará en función del intervalo de zoom
- Intervalo blanco: intervalo de zoom óptico, donde la imagen no
- Intervalo amarillo: intervalo de zoom digital, donde el grano de la imagen no es evidente (ZoomPlus).
- Intervalo azul: intervalo de zoom digital, donde la imagen muestra grano
- Dado que el intervalo azul no estará disponible con algunos ajustes de resolución (Q37), se puede seguir el paso 1 para alcanzar el factor máximo de zoom.



Para desactivar el zoom digital, elija MENU (☐25) ►

Uso del autodisparador

Imágenes filas Vídeos

Con el autodisparador, puede incluirse en las fotos de grupos o en otras tomas con retardo. La cámara disparará unos 10 segundos después de pulsar el botón de disparo.



Configure el aiuste.

- Pulse el botón [▼], pulse los botones [▲][▼] para elegir [ੴ] y, a continuación, pulse el botón [@].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [ൻി].



Dispare.

- Para imágenes fijas: pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar el sujeto y, a continuación, púlselo por completo.
- Para vídeos: pulse el botón de vídeo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice









- Cuando inicie el autodisparador. la lámpara parpadeará v la cámara reproducirá un sonido de autodisparador.
- Dos segundos antes del disparo. el parpadeo y el sonido se acelerarán. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón [MFNU].
- Para restablecer el ajuste original. elija [car] en el paso 1.





Esta opción retarda el disparo del obturador hasta unos dos segundos después de haber pulsado el botón de disparo. Si la cámara no está estable mientras pulsa el botón de disparo, no afectará al disparo.



- Siga el paso 1 de "Uso del autodisparador" (A33) y elija [6]
- Una vez completado el aiuste. se mostrará [6].
- Siga el paso 2 de "Uso del autodisparador" (233) para disparar.

Personalización del autodisparador





Se puede especificar el retardo (0 – 30 segundos) y el número de disparos (1 - 10 disparos).

1 Elija [€].


 Siguiendo el paso 1 de "Uso del autodisparador" (233), elija [2] v pulse inmediatamente el botón [MFNI]].



Configure el aiuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Retardo] o [Disparos].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir un valor v. a continuación, pulse el botón [@].
- Una vez completado el aiuste. se mostrará [6].
- Siga el paso 2 de "Uso del autodisparador" (233) para disparar.



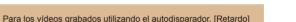

representa el retardo antes de que se inicie la grabación, pero el ajuste [Disparos] no tiene ningún efecto.



- Cuando especifique varios disparos, la luminosidad y el balance de blancos de la imagen los determinará el primer disparo. Se requiere más tiempo entre disparos cuando el flash destella o cuando se haya especificado un número alto de disparos. Los disparos se detendrán automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria.
- Cuando se especifique un retardo superior a dos segundos. el parpadeo de la lámpara y el sonido del autodisparador se acelerarán dos segundos antes del disparo. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice







Adición de una fecha

Imágenes filas Vídeos



La cámara puede añadir la fecha de disparo a las imágenes en la esquina inferior derecha

No obstante, tenga en cuenta que no es posible editar ni quitar las fechas, así que debe confirmar de antemano que la fecha y la hora sean correctas (Q17).



Configure el aiuste.

- Pulse el botón [MFNU], elija [Fecha 🔊 en la ficha [] y, a continuación, elija la opción que desee (25).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [].



2 Dispare.

- Cuando dispare, la cámara añadirá la fecha o la hora de disparo en la esquina inferior derecha de las imágenes.
- Para restablecer el ajuste original, elija [Off] en el paso 1.



Las fechas no se pueden editar ni quitar.



Las fotos tomadas sin añadirles fecha se pueden imprimir con fecha de la manera siguiente.

No obstante, añadir una fecha de esta manera a imágenes que ya tengan una puede provocar que se imprima dos veces.

- Impresión utilizando las funciones de la impresora (Q91)
- Utilización de los ajustes de impresión DPOF de la cámara (\$\infty\$95) para imprimir

Disparo continuo

manera continua

Imágenes fijas Vídeos



Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de

Para ver información detallada sobre la velocidad de disparo continuo. consulte "Velocidad de disparo continuo" (115).



Configure el ajuste.

- Pulse el botón [@], elija [_] en el menú y, a continuación, elija [□i] (□24).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [□i].



2 Dispare.

 Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







- Durante el disparo continuo, el enfoque y la exposición se bloquean en la posición o el nivel determinados al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.
- No se puede utilizar con el autodisparador (233).
- Según las condiciones de disparo, los ajustes de la cámara y la posición del zoom, es posible que el disparo se detenga momentáneamente o que el disparo continuo se ralentice.
- Cuando se tomen más fotos es posible que se ralentice el disparo.
- Puede que el disparo se ralentice si destella el flash.

Características de personalización de imagen

Cambio del formato

Imágenes fijas Vídeos



Cambie el formato de la imagen (relación entre anchura y altura) de la manera siguiente.





- Pulse el botón [], elija [4:3] en el menú y elija la opción que desee (24).
- Una vez completado el ajuste, el formato de la pantalla se actualizará.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [4:3].

Mismo formato que los televisores panorámicos HD.

El mismo formato que la película de 35 mm, utilizado para imprimir imágenes de tamaño 130 x 180 mm o postal.

Formato nativo de la pantalla de la cámara, utilizado también para la visualización en televisores de definición estándar o dispositivos de visualización similares, o para imprimir imágenes de tamaño 90 x 130 mm o serie A

1:1 Formato cuadrado.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Cambio de la resolución de la imagen (tamaño)

Imágenes fijas Vídeos



Elija entre 4 niveles de resolución de imagen, de la manera siguiente. Para ver directrices sobre cuántos disparos caben en una tarieta de memoria con cada resolución, consulte "Número de disparos por tarjeta de memoria" (2114).



- Pulse el botón [((**)], elija [L] en el menú y elija la opción que desee (24).
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [L].



Directrices para elegir la resolución según el tamaño del papel (para imágenes 4:3)

L	A2 (420 x 594 mm)	
M1	A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	
M2	M2 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Postal	
S	Para enviar por correo electrónico y propósitos similares	

Cambio de la calidad de imagen de vídeo

Imágenes fijas Vídeos



Están disponibles 2 aiustes de calidad de imagen. Para ver directrices sobre la longitud máxima del vídeo que cabrá en una tarieta de memoria con cada nivel de calidad de imagen, vea "Tiempo de grabación por tarieta de memoria" (114).



- Pulse el botón [∰], elija [᠌нр] en el menú y elija la opción que desee (24).
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [EHD].



Calidad de imagen	Resolución	Frecuencia de fotogramas	Detalles
□HD	1280 x 720	25 fps	Para grabar en HD
EVGA	640 x 480		Para grabar con definición estándar



En el modo [EHD], las barras negras que se muestran en los bordes superior e inferior de la pantalla indican áreas de la imagen que no se graban.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Características útiles para el disparo

Visualización de la retícula


► Imágenes fijas ► Vídeos

Puede mostrar una retícula en la pantalla para usarla como referencia vertical y horizontal mientras dispara.



- Pulse el botón [MENU], elija [Retícula] en la ficha [] y, a continuación, elija [On] (25).
- Una vez completado el ajuste, la retícula se mostrará en la pantalla.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Off].



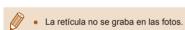

Ampliación del área enfocada

Imágenes fijas Vídeos

Puede comprobar el enfoque pulsando el botón de disparo hasta la mitad, lo que ampliará la parte enfocada de la imagen en el recuadro AF.



- 1 Configure el ajuste.
- Pulse el botón [MENU], elija [Zoom punto AF] en la ficha [] y, a continuación, elija [On] (] 25).





- 2 Compruebe el enfoque.
 - Pulse el botón de disparo hasta la mitad.
 La cara detectada como sujeto principal se amplía.
 - Para restablecer el ajuste original, elija [Off] en el paso 1.



- El área enfocada no se amplía en los casos siguientes cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.
- Si no se detecta una cara, si la persona está demasiado cerca de la cámara y su cara es demasiado grande para la pantalla o si la cámara detecta movimiento del sujeto
- Cuando se usa el zoom digital (Q33)
- Cuando se usa el AF Seguimiento (Q 56)
- Cuando se usa un televisor como pantalla (Q 87)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







Comprobación de ojos cerrados


Imágenes fijas Vídeos

Cuando la cámara detecta que las personas han cerrado los ojos. se muestra [⊡].



Configure el aiuste.

• Pulse el botón [MFNU], elija [Detec. parpadeo] en la ficha [] v. a continuación, elija [On] (25).

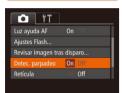

2 Dispare.

- I™I parpadea cuando la cámara detecta una persona con los ojos cerrados.
- Para restablecer el ajuste original, elija [Off] en el paso 1.



- Cuando haya especificado varios disparos en el modo [C]. esta función solo estará disponible para el disparo final.
- Si selecciona [2 seq.], [4 seq.], [8 seq.] o [Retención] en [Mostrar hora] (40) se mostrará un recuadro alrededor de las personas que tengan los ojos cerrados.
- Esta función no está disponible en el modo de disparo continuo $(\square 35).$

Personalización del funcionamiento de la cámara

Personalice las funciones de disparo de la ficha [6] de la pantalla de menú de la manera siguiente.

Para ver instrucciones sobre las funciones del menú, vea "Uso de la pantalla de menú" (25).

Desactivación de la luz de ayuda AF

Imágenes filas Vídeos



Puede desactivar la lámpara que se ilumina normalmente para ayudarle a enfocar cuando pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa



- Pulse el botón [MENU], elija [Luz ayuda AF] en la ficha [y, a continuación, elija [Off] (QQ25).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios







Desactivación de la lámpara de reducción de ojos rojos

Imágenes fijas Vídeos

Puede desactivar la lámpara de reducción de ojos rojos que se ilumina para reducir los ojos rojos cuando se utiliza el flash para fotografiar con luz escasa.

1 Acceda a la pantalla [Ajustes Flash].

 Pulse el botón [MENU], elija [Ajustes Flash] en la ficha [] y, a continuación, pulse el botón [] (25).



2 Configure el ajuste.

- Elija [Off] para [Luz activada] (25).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].

Cambio del estilo de visualización de las imágenes después de disparar

Imágenes fijas Vídeos

Puede cambiar cuánto tiempo se muestran las imágenes y qué información se muestra inmediatamente después del disparo.





- 1 Acceda a la pantalla [Revisar imagen tras disparo].
- Pulse el botón [MENU], elija [Revisar imagen tras disparo] en la ficha [a] y, a continuación, pulse el botón [a] (25).

Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Mostrar hora]. Pulse los botones [◀][▶] para elegir la opción que desee.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Rápido].

Rápido	Solo muestra las imágenes hasta que se dispara otra vez.
2 seg., 4 seg., 8 seg.	Muestra las imágenes durante el tiempo especificado. Incluso mientras se muestra la imagen, es posible disparar otra vez pulsando de nuevo el botón de disparo hasta la mitad.
Retención	Muestra las imágenes hasta que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.
Off	No se muestra ninguna imagen después de disparar.

Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos

Cambie el modo como se muestran las imágenes después de disparar, de la manera siguiente.



Ajuste [Mostrar hora] en [2 seg.], [4 seg.], [8 seg.] o [Retención] ((2 40).

Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Mostrar info]. Pulse los botones [◀][▶] para elegir la opción que desee.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Off].

	Off	Muestra únicamente la imagen.
Detallado		Muestra los detalles del disparo (◯☐105).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







- Cuando se ajusta [Mostrar hora] (
 (
 (
 40) en [Off] o [Rápido], [Mostrar info] se ajusta en [Off] y no se puede cambiar.
- Puede pulsar el botón [DISP] mientras se muestra una imagen después de disparar para cambiar la información que se muestra. Tenga en cuenta que los ajustes de [Mostrar info] no se modifican. También puede borrar imágenes pulsando el botón [▼] o proteger (□67) o etiquetar imágenes como favoritas (□72) pulsando el botón [※].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Otros modos de disparo

Sea más eficaz fotografiando diversas escenas, y tome fotos mejoradas con efectos de imagen únicos o utilizando funciones especiales

Personalización de luminosidad/ color (Control en Directo)


► Imágenes fijas ► Vídeos

Los colores o la luminosidad de la imagen al disparar se pueden personalizar fácilmente de la manera siguiente.



Acceda al modo [LIVE].

• Pulse varias veces el botón [AUTO] hasta que se muestre [LIVE].

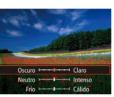

2 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [DISP] para acceder a la pantalla de ajustes. Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento de ajuste y, a continuación, pulse los botones [4][] para ajustar el valor mientras observa la pantalla.
- Pulse el botón [197].

Dispare.

Luminosidad	Para obtener imágenes más luminosas ajuste el nivel hacia la derecha y, para imágenes más oscuras, ajústelo hacia la izquierda.	
Color	Para obtener imágenes más vivas ajuste el nivel hacia la derecha y, para imágenes más suaves, ajústelo hacia la izquierda.	
Tono	Para obtener un tono cálido, rojizo, ajuste el nivel hacia la derecha y, para un tono frío, azulado, ajústelo hacia la izquierda.	

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Escenas específicas

Elija un modo adecuado para la escena fotográfica y la cámara establecerá automáticamente los ajustes para obtener fotos óptimas.



1 Elija un modo de disparo.

- Pulse varias veces el botón [AUTO] hasta que se muestre [LIVE].
- Pulse el botón [], elija [LIVE] en el menú y elija la opción que desee (24).
- 2 Dispare.



Fotografía de retratos (Retrato)

► Imágenes fijas ► Vídeos

 Tome fotos de personas con un efecto de suavizado.



Fotografía con poca luz (Luz escasa)

► Imágenes fijas ► Vídeos

 Dispare minimizando los movimientos de la cámara y del sujeto incluso en condiciones de luz escasa.



* Fotografía con fondos nevados (Nieve)

► Imágenes fijas ► Vídeos

 Fotografías luminosas y con colores naturales de personas ante un fondo nevado.



Fotografía de fuegos artificiales (Fuegos artificiales)

► Imágenes fijas ► Vídeos

• Fotografías vivas de fuegos artificiales.



 En el modo monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva. Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara ((160)).



- En el modo [³⊆] la resolución es [M] (2304 x 1728) y no se puede cambiar.
- En el modo (aunque no se muestre ningún recuadro al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, continúa determinándose el enfoque óptimo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice









Aplicación de efectos especiales

Añada diversos efectos a las imágenes cuando fotografíe.

- Elija un modo de disparo.
- Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (43) para elegir un modo de disparo.
- 2 Dispare.



Fotografía con colores vivos (Super intensos)

► Imágenes fijas ► Vídeos

• Fotografía con colores ricos y vivos.



Fotografía con efecto de posterización (Efecto póster)

► Imágenes fijas
► Vídeos

• Fotografías que imitan una ilustración o un póster antiguo.



• En los modos [2] y [7], intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez (Efecto ojo de pez)

Imágenes fijas Vídeos

Fotografía con el efecto distorsionador de un objetivo ojo de pez.

Eliia [🍒 🕅].

• Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (43) y elija [6)].



Eliia un nivel de efecto.

- Pulse el botón [DISP], pulse los botones [4][] para elegir un nivel de efecto y, a continuación, pulse otra vez el botón [DISP].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.
- Dispare.



Intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Crea el efecto de un modelo en miniatura, desenfocando las áreas de la imagen encima y debajo del área seleccionada.

También puede crear vídeos que parezcan escenas de modelos en miniatura eligiendo la velocidad de reproducción antes de grabar el vídeo. Las personas y los objetos de la escena se moverán rápidamente durante la reproducción. Tenga en cuenta que no se grabará el sonido.

1 Eliia [劇].

- Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (□43) v elija [♣].
- Se muestra un recuadro blanco, que indica el área de la imagen que no se desenfocará



Elija el área que desee mantener enfocada.

- Pulse el botón [DISP].
- Mueva la palanca del zoom para cambiar el tamaño del recuadro, y pulse los botones [▲][▼] para moverlo.



- 3 Para vídeos, elija la velocidad de reproducción del vídeo.
- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir la velocidad
- Vuelva a la pantalla de disparo y dispare.
- Pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla de disparo v. a continuación. dispare.

Velocidad de reproducción y tiempo de reproducción estimado (para secuencias de 1 minuto)

Velocidad	Tiempo de reproducción
5x	Aprox. 12 seg.
10x	Aprox. 6 seg.
20x	Aprox. 3 seg.



- El zoom no está disponible durante la grabación de vídeo. No olvide ajustar el zoom antes de grabar.
- Intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.



- Para cambiar la orientación del recuadro (de horizontal a vertical o viceversa), pulse el botón [en el paso 2. Puede mover el recuadro en la orientación vertical pulsando los botones [◀][▶].
- Si la cámara se sujeta verticalmente, la orientación del recuadro cambiará.
- La calidad de imagen del vídeo es [\$\varphi_{\text{\$4.3}}\] en el formato [4.3] v [Hn] en el formato [16:9] (436). Estos ajustes de calidad no se pueden cambiar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice





Fotografía con efecto de cámara de juguete (Efecto cámara de juquete)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Este efecto hace que la imagen imite las fotografías de una cámara de juquete aplicando viñeteado (las esquinas de la imagen son más oscuras y borrosas) y cambiando el color en general.

1 Eliia (ලි1).

 Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (Q43) y elija [6]



Elija un tono de color.

- Pulse el botón [DISP], pulse los botones [◀][▶] para elegir un tono de color y, a continuación, pulse otra vez el botón [DISP.].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

Dispare.

Estándar	Las fotos imitan las imágenes de una cámara de juguete.
Cálido	Las imágenes tienen un tono más cálido que con [Estándar].
Frío	Las imágenes tienen un tono más frío que con [Estándar].



Intente realizar primero algunos disparos de prueba, para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Disparo en monocromo

Imágenes filas Vídeos

Tome imágenes en blanco y negro, sepia, o blanco y azul.

1 Eliia [∡].

 Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (43) y elija [1.



Elija un tono de color.

- Pulse el botón [DISP], pulse los botones [◀][▶] para elegir un tono de color y, a continuación, pulse otra vez el botón [DISP.].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

Dispare.

B/N	Fotos en blanco y negro.
Sepia	Fotos en tono sepia.
Azul	Fotos en azul y blanco.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Modos especiales para otros propósitos

Uso del autodisparador con detección de la cara

Imágenes fijas Vídeos



La cámara disparará unos dos segundos después de detectar que la cara de otra persona (tal como el fotógrafo) ha entrado en el área de disparo (\$\infty\$56). Esto es útil cuando desee incluirse en fotos de grupos o tomas similares.



Elija [🔄].

- Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (Q43) y elija [€].
- Componga la toma v pulse el botón de disparo hasta la mitad.
 - Asegúrese de que aparezca un recuadro verde alrededor de la cara que desee enfocar v recuadros blancos alrededor de las demás caras
- 3 Pulse por completo el botón de disparo.
- La cámara entra en el modo de espera de disparo v se mostrará [Mirar a la cámara para comenzar cuenta atrásl.
- La lámpara parpadea y se reproduce el sonido del autodisparador.



Reúnase con los sujetos en el área de disparo v mire a la cámara.

- Una vez que la cámara detecta una cara nueva. la lámpara intermitente v el sonido del autodisparador se aceleran. (Cuando el flash destelle, la lámpara permanecerá iluminada.) Unos dos segundos después, la cámara disparará.
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón [MENU].



- Aunque no se detecte su cara después de que se una a los demás en el área de disparo, la cámara disparará unos 15 segundos después.
- Para cambiar el número de disparos, después de elegir [13] en el paso 1, pulse el botón [DISP], pulse los botones [4][1] para elegir el número de disparos y, a continuación, pulse otra vez el botón [DISP]. [Detec. parpadeo] (A39) solo está disponible para el disparo final.

Fotografía con exposiciones prolongadas (Exposición lenta)

Imágenes fijas Vídeos



Especifique una velocidad de obturación de 1 – 15 segundos para fotografiar con exposiciones prolongadas. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para evitar que la cámara se mueva.



Eliia [∗∆].

• Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (□43) v elija [*5].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice







2 Elija la velocidad de obturación.

 Pulse el botón [▲], pulse los botones [◀][▶] para elegir la velocidad de obturación y, a continuación, elija el botón [⑥].

3 Compruebe la exposición.

 Pulse el botón de disparo hasta la mitad para ver la exposición para la velocidad de obturación seleccionada.

4 Dispare.



- Es posible que la luminosidad de la imagen en el paso 3, cuando se pulsó el botón de disparo hasta la mitad, no coincida con la luminosidad de las fotos.
- Con velocidades de obturación de 1,3 segundos o más lentas, habrá un retardo hasta que pueda disparar de nuevo, mientras la cámara procesa las imágenes para reducir el ruido.
- Ajuste [Modo IS] en [Off] cuando utilice un trípode u otro medio para asegurar la cámara (\$\subseteq 60\$).



Es posible que la foto quede sobreexpuesta si el flash destella.
 En este caso, ajuste el flash en [⑤] y dispare otra vez (△58).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre
la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Modo P

Fotos con más criterio, en el estilo fotográfico que desee

- Las instrucciones de este capítulo se aplican a la cámara cuando está aiustada en el modo [P].
- [P]: Programa AE; AE: Exposición automática
- Antes de utilizar una función presentada en este capítulo en un modo que no sea [P], asegúrese de que la función esté disponible en ese modo (106).

Disparo en Programa AE (Modo [P])

► Imágenes fijas ► Vídeos



Puede personalizar muchos aiustes de funciones para adaptarlos a su



estilo fotográfico preferido.

- Acceda al modo [P].
- Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (43) y elija [**P**].
- 2 Personalice los ajustes como desee (\$\infty\$50 - \$\infty\$60) y, a continuación, dispare.



- Si no se puede obtener la exposición adecuada al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, las velocidades de obturación y los valores de abertura se mostrarán en naranja. En este caso, intente ajustar la velocidad ISO (QQ51) o activar el flash (si los sujetos son oscuros, \$\iii58\$), para lograr la exposición adecuada.
- También se puede grabar vídeo en el modo [P], pulsando el botón de vídeo. No obstante, es posible que algunos ajustes de FUNC. (Q24) y MENU (Q25) se ajusten automáticamente para la grabación de vídeo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- 6 Menú de ajuste
- **7** Accesorios
- Apéndice





Luminosidad de la imagen (Exposición)

Ajuste de la luminosidad de la imagen (Compensación de la exposición)

► Imágenes filas ► Vídeos

La exposición normal ajustada por la cámara se puede ajustar en incrementos de 1/3 de punto, en un intervalo de -2 a +2.



- Pulse el botón [▲]. Mientras observa la pantalla, pulse los botones [◀][▶] para ajustar la luminosidad.
- Cuando grabe vídeos, grabe mientras se muestra la barra de compensación de la exposición.
- Cuando tome imágenes fijas, pulse el botón [@] para mostrar la cantidad de compensación de la exposición aiustada y, a continuación, dispare.



- También puede tomar imágenes fijas mientras se muestra la barra de compensación de la exposición.
- Durante la grabación de vídeo, se muestra [AFI] y se bloquea la exposición.

Bloqueo de la luminosidad/exposición de la imagen (Bloqueo AE)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Antes de disparar, puede bloquear la exposición o especificar el enfoque y la exposición por separado.





- Bloquee la exposición.
- Apunte la cámara al sujeto para disparar con la exposición bloqueada. Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad. pulse el botón [▲].
- Se muestra [AEL] y se bloquea la exposición.
- Para desbloquear AE, suelte el botón de disparo y pulse otra vez el botón [A]. En este caso, ya no se muestra [AFI].
- Componga la foto y dispare.



AE: Exposición automática

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Cambio del método de medición

Imágenes fijas Vídeos

Aiuste el modo de medición (la manera de medir la luminosidad) adecuado para las condiciones de disparo de la manera siguiente.



- Pulse el botón [@], elija [②] en el menú y elija la opción que desee (24).
- Se mostrará la opción configurada.

Evaluativa	Para condiciones de disparo típicas, incluidas las escenas a contraluz. Ajusta automáticamente la exposición para que coincida con las condiciones de disparo.
Med. Ponderada Central	Determina la luminosidad media de la luz en toda el área de la imagen, que se calcula dando más importancia a la luminosidad del área central.
• Puntual	Medición restringida al interior de [] (recuadro de medición puntual AE), que se muestra en el centro de la pantalla.

Cambio de la velocidad ISO

Imágenes filas Vídeos



- Pulse el botón [@], elija [Pen el menú y elija la opción que desee (24).
- Se mostrará la opción configurada.

AUTO	Ajusta automáticamente la velocidad ISO adecuada para el modo y las condiciones de disparo.		
100, 200	Bajo	Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo.	
400, 800	Ligeramente baja	Para fotografiar cuando está nublado o durante el crepúsculo.	
1600	Ligeramente alta	Para fotografiar escenas nocturnas o en interiores oscuros.	



- Para ver la velocidad ISO determinada automáticamente cuando se ha ajustado la velocidad ISO en [AUTO], pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Aunque elegir una velocidad ISO más baja puede reducir el grano de la imagen, puede provocar un riesgo mayor de que el sujeto o la cámara se muevan en algunas condiciones de disparo.
- La elección de una velocidad ISO mayor aumentará la velocidad de obturación, lo que puede reducir el movimiento del sujeto y de la cámara y aumentar el alcance del flash. Sin embargo, es posible que las fotos tengan grano.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)


Imágenes filas Vídeos



Antes de disparar, se puede detectar las áreas excesivamente luminosas u oscuras (tales como caras o fondos) y ajustarlas automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente, antes de disparar, las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente. para hacer que los sujetos destaquen mejor.



- Pulse el botón [MENU], elija [i-Contrast] en la ficha [] v, a continuación, elija [Auto] (25).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [C:].

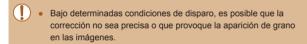



• También puede corregir imágenes existentes (\$\mathbb{Q}\$75).

Colores de las imágenes

Ajuste del balance de blancos

► Imágenes filas ► Vídeos



Aiustando el balance de blancos (WB), puede hacer que los colores de la imagen tengan un aspecto más natural para la escena que esté fotografiando.



- Pulse el botón [], elija [] en el menú y elija la opción que desee (24).
- Se mostrará la opción configurada.

AWB	Auto	Establece automáticamente el balance de blancos óptimo para las condiciones de disparo.
۰	Luz de dia	Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo.
2	Nublado	Para fotografiar cuando está nublado o durante el crepúsculo.
*	Tungsteno	Para fotografiar bajo iluminación incandescente ordinaria.
****	Fluorescent	Para fotografiar bajo iluminación fluorescente blanca.
**	新 Fluorescent H Para fotografiar bajo iluminación fluorescende luz de día.	
•	Personalizar	Para ajustar manualmente un balance de blancos personalizado (\$\square\$53\$).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Balance de blancos personalizado

► Imágenes fijas ► Vídeos

Para obtener imágenes con colores de aspecto natural bajo la luz de la foto, ajuste el balance de blancos adecuado para la fuente de luz con la que esté fotografiando. Ajuste el balance de blancos bajo la misma fuente de luz con la que vaya a iluminar la foto.



- Siga los pasos de "Aiuste del balance de blancos" (\$\infty\$52) para elegir [\infty\$1.
- Apunte la cámara a un sujeto blanco uniforme, de modo que toda la pantalla sea blanca. Pulse el botón [DISP].
- El tono de la pantalla cambia después de registrar los datos de balance de blancos.



Es posible que los colores no parezcan naturales si cambia los ajustes de la cámara después de registrar los datos de balance de blancos.

Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)

► Imágenes fijas
► Vídeos



Cambie los tonos de color de la imagen como desee, por ejemplo convirtiendo imágenes a sepia o a blanco y negro.



- Pulse el botón [@], elija [@] en el menú y elija la opción que desee (24).
- Se mostrará la opción configurada.

€0FF	Mis Colores Off	_
₽v	Intenso	Enfatiza el contraste y la saturación de color, produciendo imágenes más nítidas.
₽N	Neutro	Reduce el contraste y la saturación de color para conseguir imágenes suaves.
€se	Sepia	Crea imágenes en tonos sepia.
₽BW	Blanco y Negro	Crea imágenes en blanco y negro.
Яp	Película positiva	Combina los efectos de Azul vívido, Verde vívido y Rojo vívido para producir colores de aspecto intenso pero natural, que imitan a las imágenes en película positiva.
₽L	Aclara tono piel	Aclara los tonos de la piel.
₽D	Oscurece tono piel	Oscurece los tonos de la piel.
₽B	Azul vívido	Enfatiza los azules en las imágenes. Hace que el cielo, el océano y los demás sujetos azules sean más intensos.
₽G	Verde vívido	Enfatiza los verdes en las imágenes. Hace que las montañas, la vegetación y los demás sujetos verdes sean más intensos.
₽R	Rojo vívido	Enfatiza los rojos en las imágenes. Hace que los sujetos rojos sean más intensos.
Ac	Color Personal.	Ajusta el contraste, la nitidez, la saturación de color y otras características como se desee (\$\subsection 54\$).



- El balance de blancos (\$\times52\$) no se puede ajustar en los modos [&] o [&w].
- Con los modos [A]] y [An], es posible que cambien colores diferentes del tono de piel de las personas. Es posible que estos ajustes no produzcan los resultados esperados con algunos tonos de piel.

Antes de usar la cámara Guía básica Guía avanzada Nociones básicas sobre la cámara 2 Modo Auto 3 Otros modos de disparo 4 Modo P 5 Modo de reproducción 6 Menú de ajuste **7** Accesorios

Apéndice





Color personalizado

► Imágenes filas ► Vídeos

Elija el nivel que desee de contraste, nitidez, saturación de color, rojo. verde, azul v tonos de piel para la imagen en un intervalo de 1 – 5.



Acceda a la pantalla de ajustes.

 Siga los pasos de "Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)" (\$\infty\$53) para elegir [\$\textit{e}_c\$] v. a continuación, pulse el botón IDISP1.

Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, especifique el valor pulsando los botones [◀][▶].
- · Para obtener efectos más fuertes o más intensos (o tonos de piel más oscuros). aiuste el valor hacia la derecha: para efectos más débiles o más ligeros (o tonos de piel más claros), ajuste el valor hacia la izquierda.
- Pulse el botón [DISP] para finalizar el ajuste.

Intervalo de disparo y enfoque

Disparo de primeros planos (Macro)

Imágenes filas Vídeos

Para restringir el enfoque a sujetos cercanos, ajuste la cámara en []. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte "Intervalo de disparo" (2115).



- Pulse el botón [◀], pulse los botones [◀][▶] para elegir [♣] y, a continuación, pulse el botón [@].
- Una vez completado el ajuste. se mostrará [].



- Si el flash destella es posible que se produzca viñeteado.
- Tenga cuidado para evitar dañar el objetivo.
- En el área de visualización de la barra amarilla, debajo de la barra de zoom, [se pondrá gris y la cámara no enfocará.



Para evitar que la cámara se mueva, pruebe a montar la cámara en un trípode y a disparar con la cámara ajustada en [] (34).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Fotografía de sujetos lejanos (Infinito)

Imágenes fijas Vídeos



Para restringir el enfoque a sujetos lejanos, ajuste la cámara en [4]. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte "Intervalo de disparo" (4115).



- Pulse el botón [◀], pulse los botones [4][] para elegir [] v, a continuación. pulse el botón [@].
- Una vez completado el aiuste. se mostrará [1].

Teleconvertidor digital

► Imágenes fijas
► Vídeos

La distancia focal del obietivo se puede aumentar en aproximadamente 1,6x o 2,0x. Esto puede reducir el movimiento de la cámara, porque la velocidad de obturación es más rápida que si se utilizara el zoom (incluido el uso del zoom digital) con el mismo factor de zoom.



- Pulse el botón [MENU], elija [Zoom Digital] en la ficha [] y, a continuación, elija la opción que desee (Q25).
- La vista se amplía v en la pantalla se muestra el factor de zoom



El teleconvertidor digital no se puede utilizar con el zoom digital (A33) o el zoom punto AF (A38)



La velocidad de obturación puede ser equivalente cuando se mueve la palanca del zoom completamente hacia para el teleobjetivo máximo, y cuando se usa el zoom para ampliar el sujeto hasta el mismo tamaño siguiendo el paso 2 de "Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)" (233).

Cambio del modo del recuadro AF

► Imágenes fijas ► Vídeos



Cambie el modo de recuadro AF (enfoque automático) para adecuarlo a las condiciones de disparo, de la manera siguiente.



• Pulse el botón [MENU], elija [Recuadro AFI en la ficha [] v. a continuación. elija la opción que desee (\$\square\$25).

Centro

► Imágenes fijas ► Vídeos

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

la cámara

2 Modo Auto

4 Modo P

Nociones básicas sobre

3 Otros modos de disparo

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Accesorios

Apéndice

Índice

Se muestra un recuadro AF en el centro. Eficaz para enfocar de manera fiable



Se mostrará un recuadro AF amarillo con [1] si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.



- Para reducir el tamaño del recuadro AF, pulse el botón [MENU] v ajuste [Tam. Cuadro AF], en la ficha [], en [Pequeño] (QQ25).
- El tamaño del recuadro AF se establece en [Normal] al utilizar el zoom digital (\$\infty\$33) o el teleconvertidor digital (\$\infty\$55).
- Para componer tomas de modo que los sujetos queden situados en un borde o en una esquina, apunte primero con la cámara para capturar el sujeto en un recuadro AF y, a continuación, mantenga pulsado el botón de disparo hasta la mitad. Manteniendo pulsado el botón de disparo hasta la mitad, recomponga la toma como desee y, a continuación, pulse por completo el botón de disparo (Bloqueo del enfoque).
- La posición del recuadro AF se amplía cuando se presiona el botón de disparo hasta la mitad y [Zoom punto AF] (238) está ajustado en [On].







Cara AiAF

Imágenes fijas Vídeos

- Detecta las caras de las personas v. a continuación, ajusta el enfoque. la exposición (solo medición evaluativa) y el balance de blancos (solo [Mil)
- Tras apuntar la cámara al sujeto, se muestra un recuadro blanco alrededor de la cara de la persona que la cámara determina como sujeto principal, y hasta dos recuadros grises alrededor de otras caras detectadas
- Cuando la cámara detecte movimiento, los recuadros seguirán a los suietos en movimiento, dentro de un determinado intervalo.
- Después de pulsar el botón de disparo hasta la mitad, se mostrarán hasta nueve recuadros verdes alrededor de las caras enfocadas.



- Si no se detecta ninguna cara, o cuando solo se muestren recuadros grises (sin un recuadro blanco), se mostrarán hasta nueve recuadros verdes en las áreas enfocadas cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Si no se detecta ninguna cara cuando AF Servo (\$\bigcap\$57) esté ajustado en [On], el recuadro AF aparecerá en el centro de la pantalla cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Ejemplos de caras que no puede detectar la cámara:
 - Sujetos que están lejos o extremadamente cerca
 - Sujetos que están oscuros o claros Caras de perfil, en ángulo o parcialmente ocultas
- La cámara puede malinterpretar sujetos no humanos como caras.
- No se mostrará ningún recuadro AF si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad

Elección de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento)

Imágenes filas Vídeos



Dispare después de elegir un sujeto a enfocar, de la manera siguiente.

Eliia [AF Sequim.].

- Siga los pasos de "Cambio del modo del recuadro AF" (\$\iii55\$) para elegir [AF Sequim.].
- [-:] se muestra en el centro de la pantalla.



Elija un sujeto que desee enfocar.

 Apunte la cámara de modo que [⊕] esté sobre el sujeto deseado y, a continuación, pulse el botón [4].



- Cuando se detecte el sujeto, la cámara emitirá un pitido v se mostrará [1] Aunque el sujeto se mueva, la cámara lo continuará siguiendo dentro de una determinada distancia
- Si no se detecta ningún sujeto. se muestra [-].
- Para cancelar el seguimiento, pulse de nuevo el botón [◀].

Dispare.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. [] se convierte en un [] azul. que sigue al sujeto mientras la cámara continúa aiustando el enfoque v la exposición (AF Servo) (\$\bigcap 57\$).
- Pulse por completo el botón de disparo para disparar.
- Incluso después de disparar, se continúa mostrando [] y la cámara continúa siguiendo al sujeto.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

Accesorios

8 Apéndice







- [AF Servo] (\$\infty\$57) se ajusta en [On] y no se puede cambiar.
- Quizá no sea posible el seguimiento cuando los sujetos sean demasiado pequeños o se muevan demasiado rápido, o cuando el color o la luminosidad del sujeto sean demasiado parecidos a los del fondo.
- [Zoom punto AF], en la ficha [[] ([25), no está disponible.
- [y [] no están disponibles.



 La cámara puede detectar sujetos aunque se pulse el botón de disparo hasta la mitad sin pulsar el botón [◀]. Después de disparar, se muestra [中] en el centro de la pantalla.



Disparo con AF Servo



Este modo ayuda a evitar perderse fotos de objetos en movimiento, porque la cámara continúa enfocando el sujeto y ajusta la exposición mientras se pulse el botón de disparo hasta la mitad.



1 Configure el ajuste.

 Pulse el botón [MENU], elija [AF Servo] en la ficha [] y, a continuación, elija [On] (25).

2 Enfoque.

 Mientras esté pulsado el botón de disparo hasta la mitad, el enfoque y la exposición se mantendrán donde aparezca el recuadro AF azul.



- Puede que no sea posible enfocar en algunas condiciones de disparo.
- En condiciones de luz escasa, es posible que no se active AF Servo (puede que los recuadros AF no se pongan azules) cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad. En este caso, el enfoque y la exposición se ajustan de acuerdo con el modo del recuadro AF especificado.
- Si no se puede obtener la exposición adecuada, las velocidades de obturación y los valores de abertura se muestran en naranja.
 Suelte el botón de disparo y, a continuación, vuelva a pulsarlo hasta la mitad.
- El disparo con bloqueo AF no está disponible.
- [Zoom punto AF], en la ficha [] (25), no está disponible.

Cambio del ajuste de enfoque

Imágenes fijas Vídeos

Puede cambiar el comportamiento predeterminado de la cámara, que consiste en enfocar constantemente los sujetos a los que se apunta aunque no se pulse el botón de disparo. En su lugar, puede limitar el enfoque de la cámara al momento en que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.



constantemente.

 Pulse el botón [MENU], elija [AF Continuo] en la ficha [♠] y, a continuación, elija [Off] (♠25).

Ayuda a evitar perderse oportunidades fotográficas repentinas, porque la cámara enfoca constantemente los sujetos hasta que se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.

Ahorra energía de la batería, porque la cámara no enfoca

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Disparo con el bloqueo AF

Imágenes filas Vídeos

El enfoque se puede bloquear. Una vez que bloquee el enfoque, la posición focal no cambiará aunque separe el dedo del botón de disparo.





Bloquee el enfoque.

- Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad, pulse el botón [◀].
- El enfoque se bloquea y se muestra [AFI].
- Para desbloquear el enfoque, suelte el botón de disparo y pulse otra vez el botón [◀]. En este caso, ya no se muestra [AFL].
- Componga la toma y dispare.

Flash

Cambio del modo de flash

Imágenes filas Vídeos

Puede cambiar el modo de flash para adaptarlo a la escena fotográfica. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte "Alcance del flash" $(\square 114).$

Levante el flash



- 2 Configure el ajuste.
- Pulse el botón [▶], pulse los botones [4][] para elegir un modo de flash v. a continuación, pulse el botón [@]
- Se mostrará la opción configurada.



• No se puede acceder a la pantalla de ajustes pulsando el botón cuando el flash está cerrado. Levante antes el flash con el dedo



Auto

Destella automáticamente si hay poca luz.



On

Destella en todos los disparos.



Sincro Lenta

Destella para iluminar el sujeto principal (por ejemplo, personas) mientras se dispara con una velocidad de obturación inferior para iluminar los fondos que queda fuera del alcance del flash.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







- En el modo [52], monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva. Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (\$\square\$60).
- En el modo [4*], incluso después de que el flash destelle. asegúrese de que el sujeto principal no se mueva hasta que finalice la reproducción del sonido del obturador.



Para disparar sin flash.



Si se muestra un icono [2] intermitente cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa, que induzcan el movimiento de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.

Disparo con el bloqueo FE

Imágenes filas Vídeos



Al igual que con el bloqueo AE (\$\iiists 50\$), se puede bloquear la exposición para las fotos con flash.

> 1 Levante el flash y ajústelo en [\$] (258).





- Bloquee la exposición del flash.
- Apunte la cámara al sujeto para disparar con la exposición bloqueada. Con el botón de disparo pulsado hasta la mitad, pulse el botón [▲].
- El flash destella y, cuando se muestra [FEL], se conserva el nivel de salida del flash.
- Para desbloquear FE, suelte el botón de disparo v pulse otra vez el botón [A]. En este caso, va no se muestra [FFI].
- Componga la foto y dispare.



FE: Flash Exposure (Exposición del flash)

Otros ajustes

Cambio de la relación de compresión (Calidad de imagen)

Imágenes fijas Vídeos

Elija entre dos relaciones de compresión, [S] (Superfina) y [] (Fina), de la manera siguiente. Para ver directrices sobre cuántos disparos caben en una tarjeta de memoria con cada relación de compresión,



consulte "Número de disparos por tarieta de memoria" (114).

• Pulse el botón [@], elija [] en el menú y elija la opción que desee (24).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Cambio de los ajustes de Modo IS

▶ Imágenes fijas
▶ Vídeos



Acceda a la pantalla de ajustes.

 Pulse el botón [MENU], elija [Ajustes IS] en la ficha [] y, a continuación, pulse el botón [] (] 25).

2 Configure el ajuste.

 Elija [Modo IS] y, a continuación, elija la opción que desee (\$\infty\$25).

Continuo	Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente) (232).
Disp. simple*	La estabilización de imagen solo está activa en el momento del disparo.
Off	Desactiva la estabilización de imagen.

^{*} El ajuste se cambia a [Continuo] para la grabación de vídeo.



 Si la estabilización de imagen no puede evitar los movimientos de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija. En este caso, ajuste [Modo IS] en [Off].

Grabación de vídeo con sujetos del mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación

Imágenes fijas Vídeos

Normalmente, una vez que se inicia la grabación de vídeo, el área de presentación de imagen cambia y los sujetos se amplían para permitir la corrección de los movimientos significativos de la cámara. Para grabar sujetos con el mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación, puede elegir no reducir los movimientos significativos de la cámara.



- Siga los pasos de "Cambio de los ajustes de Modo IS" (\$\subseteq\$60) para acceder a la pantalla [Ajustes IS].
- Elija [IS Dinámico] y, a continuación, elija [2] (25).



- También puede ajustar [Modo IS] en [Off], de modo que los sujetos se graben con el mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Modo de reproducción


Diviértase revisando sus fotos y examínelas o edítelas de muchas maneras

• Para preparar la cámara para estas operaciones, pulse el botón [] para entrar en el modo de reproducción.



Quizá no sea posible reproducir o editar imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes procedentes de otras cámaras.

Visualización

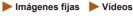




Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.



- Acceda al modo de reproducción.
- Pulse el botón [▶].
- Se mostrará lo último que haya captado.



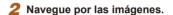

• Para ver la imagen anterior, pulse el botón [◀]. Para ver la imagen siguiente. pulse el botón [].





- Para acceder a esta pantalla (modo Vista de desplazamiento), mantenga pulsados los botones [◀][▶] durante al menos un segundo. En este modo, pulse los botones [◀][▶] para navegar por las imágenes.
- Para volver a la visualización de imágenes de una en una, pulse el botón [@].
- Para navegar por las imágenes agrupadas por fecha de toma, pulse los botones [▲][▼] en el modo Vista de desplazamiento.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- Modo de reproducción
- 6 Menú de ajuste
- **7** Accesorios
- Apéndice









 Los vídeos se identifican mediante un icono [S≡1 ▶]. Para reproducir vídeos. vava al paso 3.



Reproduzca vídeos.

 Para iniciar la reproducción, pulse el botón [∰], pulse los botones [▲][▼] para elegir [] v, a continuación, pulse otra vez el botón [].



Ajuste el volumen.

- Pulse los botones [▲][▼] para ajustar el volumen
- Para ajustar el volumen cuando ya no se muestre el indicador de volumen (1), pulse los botones [▲][▼].

5 Haga una pausa en la reproducción.

- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse el botón [@]
- Cuando termine el vídeo. se mostrará [S≡ ▶].



- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Para desactivar la Vista de desplazamiento, elija MENU (Q25) ▶ ficha [▶] ▶ [Vista despl.] ▶ [Off].
- Para que se muestre la toma más reciente cuando entre en el modo de reproducción, elija MENU (□25) ▶ ficha [▶] ▶ [Volver a] ► [Último disp.].
- Para cambiar la transición que se muestra entre imágenes, acceda a MENU (Q25) y elija el efecto que desee en la ficha [▶] ► [Transición].

Cambio de modo de visualización

Imágenes filas Vídeos

Pulse el botón [DISP] para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte "Reproducción (Pantalla de información detallada)" $(\square 105).$



Sin pantalla de información



Pantalla de información simple



Pantalla de información detallada

Advertencia de sobreexposición (para las altas luces de la imagen)

► Imágenes filas ► Vídeos

Las altas luces lavadas de la imagen parpadean en la pantalla de información detallada (\$\inf\)62).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Histograma



► Imágenes filas ► Vídeos

• El gráfico de la pantalla de información detallada (\$\subseteq\$62) es un histograma que muestra la distribución de la luminosidad en la imagen. El eje horizontal representa el nivel de luminosidad y el eie vertical representa cuánto de la imagen se encuentra en cada nivel de luminosidad. Ver el histograma es una manera de comprobar la exposición.

Navegación y filtrado de imagen

Navegación por las imágenes en un índice

► Imágenes filas ► Vídeos



Puede mostrar varias imágenes en forma de índice para encontrar rápidamente las imágenes que esté buscando.



Muestre imágenes en un índice.

- Mueva la palanca del zoom hacia para mostrar imágenes en forma de índice. Si mueve otra vez la palanca aumentará el número de imágenes que se muestran.
- Para mostrar menos imágenes. mueva la palanca del zoom hacia [Q]. Se mostrarán menos imágenes cada vez que mueva la palanca.



2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen.
- Se mostrará un recuadro naranja alrededor de la imagen seleccionada.
- Pulse el botón [(**)] para ver la imagen seleccionada en la visualización de imágenes de una en una.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

⚠ Modo P

Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Búsqueda de imágenes que coincidan con condiciones especificadas

► Imágenes fijas ► Vídeos

Busque rápidamente las imágenes que desee en una tarjeta de memoria llena de imágenes filtrando la visualización de imágenes según las condiciones que especifique. También se puede proteger (\$\subseteq\$67) o eliminar (\$\subseteq\$69) todas estas imágenes a la vez.

Personas	Muestra las imágenes en las que se haya detectado caras.
	Muestra las imágenes tomadas en una fecha específica.
★ Favoritas	Muestra las imágenes etiquetadas como favoritas (Q72).
⊊ Foto/Vídeo	Muestra solo imágenes fijas o vídeos.

1 Elija una condición de búsqueda.

- Pulse el botón [], elija [] en el menú v elija una condición (24).
- Cuando haya seleccionado
 [⊙] o [♠], pulse los botones
 [▲][▼][◀][▶] en la pantalla que se muestra y, a continuación, pulse el botón
 [⊕] para elegir la condición.

Visualice las imágenes filtradas.

- Las imágenes que cumplen las condiciones se muestran con marcos amarillos. Para ver solo estas imágenes, pulse los botones [◀][▶].
- Para cancelar la visualización filtrada, elija [♣] en el paso 1.

(!

 Cuando la cámara no encuentre imágenes que cumplan algunas condiciones, esas condiciones no estarán disponibles.



- Para mostrar u ocultar información, pulse el botón [DISP] en el paso 2.
- Las opciones para ver las imágenes encontradas (en el paso 2) incluyen "Navegación por las imágenes en un índice" (\$\sum_63\$), "Ampliación de imágenes" (\$\sum_65\$) y "Visualización de presentaciones de diapositivas" (\$\sum_65\$). También puede aplicar operaciones de imagen a todas las imágenes encontradas, eligiendo [Proteger todas imág. en búsqueda] en "Borrado de varias imágenes a la vez" (\$\sum_69\$), "Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)" (\$\sum_95\$) o "Adición de imágenes a un fotolibro" (\$\sum_97\$).
- Si edita imágenes y las guarda como nuevas imágenes (\(\sup 73 - \sup 76\)), se mostrará un mensaje y las imágenes encontradas dejarán de mostrarse.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice









Opciones de visualización de imágenes

Ampliación de imágenes

Imágenes filas Vídeos







Amplie una imagen.

- Al mover la palanca del zoom hacia [Q], el zoom acerca y amplía la imagen, y se muestra [SEI 3]. Puede ampliar las imágenes hasta aproximadamente 10x manteniendo pulsada la palanca del zoom.
- La posición aproximada del área visualizada (1) se muestra como referencia
- Para usar el zoom para reducir, mueva la palanca del zoom hacia []. Para volver a la visualización de imágenes de una en una, manténgala pulsada.
- Mueva la posición de visualización y cambie de imagen como necesite.
- Para mover la posición de visualización, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Mientras se muestra [SED □], puede cambiar a [SEI th] pulsando el botón [99]. Para cambiar a otras imágenes mientras utiliza el zoom, pulse los botones [4][1]. Pulse de nuevo el botón [9] para recuperar el ajuste original.



Puede volver a la visualización de imágenes de una en una desde la visualización ampliada pulsando el botón [MFNI]].

Visualización de presentaciones de diapositivas

Imágenes filas Vídeos



Para reproducir automáticamente las imágenes de una tarieta de memoria, haga lo siguiente. Cada imagen se mostrará durante unos tres segundos.



- Pulse el botón [⊕], elija [⊕] en el menú v elija la opción que desee (24).
- La presentación de diapositivas se iniciará después de que se muestre [Cargando Imagen] durante unos segundos.
- Pulse el botón [MFNI] para detener la presentación de diapositivas.



Las funciones de ahorro de energía de la cámara (\$\subseteq 23\$) se desactivan durante las presentaciones de diapositivas.



- Para hacer una pausa o reanudar las presentaciones de diapositivas, pulse el botón []].
- Puede cambiar a otras imágenes durante la reproducción pulsando los botones [◀][▶]. Para avanzar o retroceder rápidamente, mantenga pulsados los botones [4][1].
- En la visualización filtrada (4), solo se reproducen las imágenes que cumplen las condiciones de búsqueda.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Cambio de los ajustes de presentación de diapositivas

Puede configurar que las presentaciones de diapositivas se repitan v también cambiar las transiciones entre imágenes v la duración de la visualización de cada imagen.

Acceda a la pantalla de ajustes.

 Pulse el botón [MFNI] v. a continuación. elija [Mostrar diapos] en la ficha [] (25).



Configure los aiustes.

- Elija un elemento de menú para configurarlo y, a continuación, elija la opción que desee (25).
- Para iniciar la presentación de diapositivas con sus ajustes, elija [Inicio] v pulse el botón [@].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].



No se puede modificar [Tiempo visual.] cuando se elige [Burbuja] en [Efecto]

Reproducción automática de imágenes relacionadas (Selección inteligente)



Sobre la base de la imagen actual, la cámara ofrece cuatro imágenes que quizá desee ver. Cuando elija ver una de esas imágenes, la cámara le ofrecerá cuatro imágenes más. Esta es una manera divertida de reproducir imágenes en un orden inesperado. Pruebe esta característica después de haber tomado muchas fotos, en muchos tipos de escena.



Elija Selección inteligente.

- Pulse el botón [(**)] y, a continuación, elija [] en el menú (24).
- Se muestran cuatro imágenes candidatas.



2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir la imagen que desee ver a continuación.
- La imagen elegida se mostrará en el centro, rodeada por las cuatro siguientes imágenes candidatas.
- Para ver una visualización a pantalla completa de la imagen central, pulse el botón [@]. Para restablecer la visualización original, pulse otra vez el botón [@].
- Pulse el botón [MENU] para restablecer la visualización de imágenes de una en una.



- Selección inteligente no está disponible en los casos siguientes:
- Si hay menos de 50 fotos tomadas con esta cámara
- Si se está mostrando una imagen incompatible
- Las imágenes se muestran en la visualización filtrada (464)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- Modo de reproducción
- 6 Menú de ajuste
- Accesorios
- Apéndice





Protección de imágenes

▶ Imágenes fijas
▶ Vídeos

Proteja las imágenes importantes para evitar que la cámara las borre accidentalmente (\$\subseteq\$69\$).



- Pulse el botón [⑥] y, a continuación, elija [♠n] en el menú (☐24).
 Se muestra [Protegida].
- Para cancelar la protección, repita este proceso, elija [On] otra vez y, a continuación, pulse el botón [@].



 Las imágenes protegidas de una tarjeta de memoria se borrarán si formatea la tarjeta (\$\infty\$80, \$\infty\$81).



 La función de borrado de la cámara no puede borrar las imágenes protegidas. Para borrarlas de esta manera, cancele primero la protección.

Uso del menú



- Acceda a la pantalla de ajustes.
- Pulse el botón [MENU] y elija [Proteger] en la ficha [▶] (□25).



- 2 Elija un método de selección.
- Elija un elemento de menú y una opción, como desee (\$\infty\$25).
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].

Selección de imágenes de una en una

1 Elija [Selecc.].

 Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (\$\sum_67\$), elija [Selecc.] y pulse el botón [\$\sum_1\$].



- 2 Elija una imagen.
 - Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [∰]. Se muestra [➡].
 - Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón [[]]. [] deja de mostrarse.
 - Repita este proceso para especificar otras imágenes.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice








3 Proteja la imagen.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].

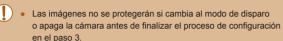

Selección de un rango

SET Primera imagen

Primera imagen


MENU **≤**

1 Elija [Seleccionar Rango].

 Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (\$\subseteq\$67), elija [Seleccionar Rango]
 y pulse el botón [\$\mathbb{c}\$].

2 Elija una imagen de inicio.

• Pulse el botón [].

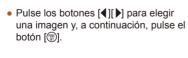



3 Elija una imagen final.

 Pulse el botón [] para elegir [Última imagen] y, a continuación, pulse el botón []



3 Imágenes

Desbloguear

MENU ←

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [險].
- Las imágenes anteriores a la primera imagen no se pueden seleccionar como última imagen.



4 Proteja las imágenes.

Pulse el botón [▼] para elegir [Proteger]
 y, a continuación, pulse el botón [※].



Seleccionar Rango

 Para cancelar la protección para grupos de imágenes, elija [Desbloquear] en el paso 4. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Protección de todas las imágenes a la vez

1 Elija [Proteger todas las imágenes].

 Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (\$\sum_67\$), elija [Proteger todas las imágenes] y pulse el botón [\$\mathbb{G}\$].



2 Proteja las imágenes.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].

Borrado de toda la protección a la vez

Puede borrar la protección de todas las imágenes a la vez. Para borrar la protección, elija [Desproteger todas imágenes] en el paso 1 de "Protección de todas las imágenes a la vez" y, a continuación, complete el paso 2.

Borrado de imágenes

Imágenes fijas Vídeos

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (\$\subseteq\$67) no se pueden borrar.

1 Elija la imagen que desee borrar.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.



Borre la imagen.

- Pulse el botón [▼].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [∰].
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cancelar] y, a continuación, pulse el botón [險].

Borrado de varias imágenes a la vez

Puede elegir varias imágenes para borrarlas a la vez. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (467) no se pueden borrar.

Elección de un método de selección



Acceda a la pantalla de ajustes.

• Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Borrar] en la ficha [▶] (△25).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Elija un método de selección.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un método de selección y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].

Selección de imágenes de una en una

1 Elija [Selecc.].

 Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (\$\square\$69), elija [Selecc.] y pulse el botón [\$\mathre{m}\$].



Elija una imagen.

- Cuando elija una imagen siguiendo el paso 2 de "Selección de imágenes de una en una" (☐67), se mostrará [✓].
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón [⊕]. [√] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.



3 Borre la imagen.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].

Selección de un rango

Seleccionar Rango

3 Imágenes

MENU **←**

Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (☐69), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [∰].
- 2 Elija las imágenes.
- Siga los pasos 2 3 de "Selección de un rango" (\$\sum_68\$) para especificar imágenes.



3 Borre las imágenes.

 Pulse el botón [▼] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [※)].

Especificación de todas las imágenes a la vez

1 Elija [Selec. todas imágen.].

 Siguiendo el paso 2 de "Elección de un método de selección" (469), elija [Selec. todas imágen.] y pulse el botón [6].



2 Borre las imágenes.

Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK]
y, a continuación, pulse el botón [∰].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Rotación de imágenes

Imágenes fijas Vídeos



Cambie la orientación de las imágenes y quárdelas de la manera siguiente.



Elija 📵.

• Pulse el botón [) y, a continuación, elija 📵 en el menú (📖24).



2 Gire la imagen.

 Pulse el botón [◀] o [▶], según la dirección que desee. Cada vez que pulse el botón la imagen girará 90°. Pulse el botón [para finalizar el ajuste.

Uso del menú



Elija [Girar].

• Pulse el botón [MENU] y elija [Girar] en la ficha [**▶**] (**№**25).



2 Gire la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.
- La imagen girará 90° cada vez que pulse el botón [@].
- Para volver a la pantalla de menú. pulse el botón [MENU].



La rotación no es posible cuando [Rotación Auto] está ajustada en [Off] (QQ71).

Desactivación del giro automático

Siga estos pasos para desactivar el giro automático de imagen, que gira las imágenes en función de la orientación actual de la cámara.

• No se puede girar imágenes (\$\times 71\$) cuando se ajusta


• En el modo Selección inteligente (\$\mathbb{Q}\$66), aunque se haya

mostrarán con la orientación original.

mostrarán con la orientación girada.

[Rotación Auto] en [Off]. Además, las imágenes ya giradas se

ajustado [Rotación Auto] en [Off], las imágenes tomadas en vertical se mostrarán en vertical, y las imágenes giradas se

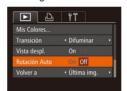

• Pulse el botón [MENU], elija [Rotación Auto] en la ficha [] y, a continuación, elija [Off] (QQ25).

2 Modo Auto

Nociones básicas sobre

la cámara

3 Otros modos de disparo

⚠ Modo P

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Etiquetado de imágenes favoritas

Imágenes fijas Vídeos

Puede organizar imágenes etiquetándolas como favoritas. Si elige una categoría en la reproducción filtrada, puede restringir las operaciones siguientes a todas esas imágenes.

"Visualización" (\$\sum_61\$), "Visualización de presentaciones de diapositivas" (\$\sum_65\$), "Protección de imágenes" (\$\sum_67\$), "Borrado de imágenes" (\$\sum_69\$), "Adición de imágenes a la lista de impresión (\$\sum_695\$), "Adición de imágenes a un fotolibro" (\$\sum_97\$)



- Pulse el botón [∰] y, a continuación, elija [★] en el menú (□24).
- Se muestra [Etiquetada como favorita].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, repita este proceso, elija otra vez [★] y, a continuación, pulse el botón [※].

Uso del menú



1 Elija [Favoritas].

• Pulse el botón [MENU] y elija [Favoritas] en la ficha [▶] (□25).



Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [∰]. Se muestra [★].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, pulse otra vez el botón [@]. [★] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales.



Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].



 Las imágenes no se etiquetarán como favoritas si cambia al modo de disparo o apaga la cámara antes de finalizar el proceso de configuración en el paso 3.



Las imágenes favoritas tendrán una calificación de tres estrellas
 (★★★☆☆) cuando se transfieran a ordenadores que
 ejecuten Windows 8 o Windows 7. (No se aplica a los vídeos.)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Edición de imágenes fijas



La edición de imágenes (\$\infty 73 - \$\infty 75\$) solo está disponible cuando hay suficiente espacio libre en la tarieta de memoria.

Cambio de tamaño de las imágenes



Guarde una copia de las imágenes con menor resolución.



Elija [Redimensionar].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Redimensionar] en la ficha [] (25).
- Eliia una imagen.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [@]



Elija un tamaño de imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir el tamaño y, a continuación, pulse el botón []
- Se muestra [¿Guardar nueva imagen?].



Guarde la imagen nueva.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [@]
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo.



Revise la imagen nueva.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra [¿Mostrar nueva imagen?].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Sí] v. a continuación, pulse el botón [@].
- Ahora se muestra la imagen guardada.



La edición no es posible para las imágenes captadas con una resolución de [S] (137).



No se puede cambiar el tamaño de las imágenes a una resolución mayor.

Recorte





Puede especificar una parte de una imagen para guardarla como un archivo de imagen separado.



Elija [Recortar].

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, eliia [Recortar] en la ficha [▶] (□25).
- Elija una imagen.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción


6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





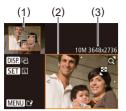



Aiuste el área de recorte.

- Se mostrará un recuadro alrededor de la parte de la imagen que se va a recortar (1).
- La imagen original se muestra en la esquina superior izquierda, v en la esquina inferior derecha se muestra una vista previa de la imagen recortada (2). También puede ver la resolución tras el recorte (3).
- Para cambiar el tamaño del recuadro mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Para cambiar la orientación del recuadro. pulse el botón [DISP].
- Las caras detectadas en la imagen se muestran delimitadas por recuadros grises en la imagen de arriba a la izquierda. Para recortar la imagen sobre la base de este recuadro, pulse el botón [para cambiar al otro recuadro.
- Pulse el botón [MFNI].
- Guárdela como una imagen nueva v revísela.
- Siga los pasos 4 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (QQ 73).



La edición no es posible para las imágenes captadas con una resolución de [S] (37) o cuyo tamaño se haya cambiado a [**S**] ([[]73).



- Las imágenes que admitan el recorte tendrán el mismo formato después del recorte.
- Las imágenes recortadas tendrán una resolución menor que sin recortar.

Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)

Imágenes fijas Vídeos

Puede ajustar los colores de la imagen y, a continuación, guardar la imagen editada como un archivo separado. Para ver información detallada sobre cada opción, consulte "Cambio de los tonos de color de la imagen (Mis Colores)" (\$\sum_53\$).





- Pulse el botón [MENU] v. a continuación, elija [Mis Colores] en la ficha [1] (25).
- Eliia una imagen.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [@].
- Elija una opción.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [].
- Guárdela como una imagen nueva v revísela.
 - Siga los pasos 4 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (\$\infty\$73).



• La calidad de imagen de las fotos que edite repetidamente de esta manera será cada vez un poco menor y es posible que no pueda obtener el color que desee.



El color de las imágenes editadas utilizando esta función puede variar ligeramente respecto al color de las imágenes captadas utilizando Mis Colores (\$\subseteq 53\$).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice






Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

Imágenes fijas Vídeos



Las áreas de la imagen excesivamente oscuras (tales como caras o fondos) se pueden detectar y ajustar automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente las imágenes cuvo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaguen meior. Elija entre cuatro niveles de corrección v. a continuación, quarde la imagen como un archivo separado.

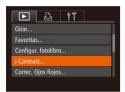

Eliia [i-Contrast].

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, eliia [i-Contrast] en la ficha [1] (25).
- 2 Elija una imagen.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [@].
- Elija una opción.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [].
- Guárdela como una imagen nueva v revísela.
- Siga los pasos 4 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (\$\imprece\$73).



- Para algunas imágenes, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.
- Puede que las imágenes tengan grano después de editarlas repetidamente utilizando esta función.



Si [Auto] no produce los resultados esperados, pruebe a corregir las imágenes utilizando [Bajo], [Medio] o [Alto].

Corrección del efecto de ojos rojos

Imágenes filas Vídeos

Corrige automáticamente las imágenes afectadas por el efecto de oios rojos. Puede quardar la imagen corregida como un archivo separado.



- Elija [Correc. Ojos Rojos].
- Pulse el botón [MENU] v, a continuación, elija [Correc. Ojos Rojos] en la ficha [1] $(\Box 25).$
- Elija una imagen.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.
- Corriia la imagen.
- Pulse el botón [@]
- Se corregirá el efecto de ojos rojos detectado por la cámara y se mostrarán recuadros alrededor de las áreas de la imagen corregidas.
- Amplíe o reduzca las imágenes como sea necesario. Siga los pasos de "Ampliación de imágenes" (\$\square\$65).



Guárdela como una imagen nueva v revísela.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Archivo Nuevo] y, a continuación, pulse el botón [197].
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo
- Siga el paso 5 de "Cambio de tamaño de las imágenes" (\$\infty\$73).



- Puede que algunas imágenes no se corrijan con precisión.
- Para sobrescribir la imagen original con la imagen corregida, elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, la imagen original
- Las imágenes protegidas no se pueden sobrescribir.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice





Edición de vídeo


► Imágenes fijas
► Vídeos

Puede cortar los vídeos para eliminar las partes que no necesite al principio o al final.



1 Elija [%].

- Siguiendo los pasos 1 5 de "Visualización" (☐61), elija [%] y pulse el botón [].
- Se mostrará el panel y la barra de edición de vídeos.

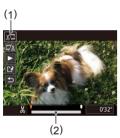

2 Especifique las partes que vaya a cortar.

- (1) es el panel de edición de vídeo y (2) es la barra de edición
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [¾Ţ]
 o [Ţ¼].
- Para ver las partes que puede cortar (identificadas por [※] en la pantalla), pulse los botones [♠][▶] para mover
 ①. Corte el principio del vídeo (desde [※]) eligiendo [※], y el final del vídeo eligiendo [※].
- Si mueve [] a una posición que no sea una marca [以], en [以] solo se cortará la parte anterior a la marca [以] más cercana por la izquierda, mientras que en [以] se cortará la parte después de la marca [以] más cercana por la derecha.

Revise el vídeo editado.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [▶]
 y, a continuación, pulse el botón [⑥].
 Se reproducirá el vídeo editado.
- Para volver a editar el vídeo, repita el paso 2.
- Para cancelar la edición, pulse los botones [▲][▼] para elegir [♠]. Pulse el botón [險], pulse los botones [♠][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse otra vez el botón [險].



Guarde el vídeo editado.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [♣]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Archivo Nuevo] y, a continuación, pulse el botón [⑥].
- El vídeo se guarda ahora como un archivo nuevo.



- Para sobrescribir el vídeo original con el vídeo cortado, elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, el vídeo original
- Si no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria, solo estará disponible [Sobrescribir].
- Es posible que los vídeos no se guarden si la batería se agota mientras está en curso la operación de guardado.
- Para editar los vídeos, es recomendable utilizar una batería que esté completamente cargada o un kit adaptador de CA (se vende por separado, \$\infty\$85).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







6

Menú de ajuste

Personalice o ajuste funciones básicas de la cámara para mayor comodidad

Ajuste de funciones básicas de la cámara

Las funciones de MENU (\$\subseteq\$25) de la ficha [\nabla\tau] se pueden configurar. Personalice como desee las funciones que utilice habitualmente, para mayor comodidad.

Silenciamiento de las operaciones de la cámara

Silencie los sonidos de la cámara y los vídeos de la manera siguiente.



• Elija [Mute] y, a continuación, elija [On].



- También se puede silenciar el funcionamiento manteniendo pulsado el botón [DISP] mientras se enciende la cámara.
- Si silencia los sonidos de la cámara, durante la reproducción de vídeo no se reproducirá ningún sonido (□61). Para restablecer el sonido durante la reproducción de vídeo, pulse el botón [▲].
 Ajuste el volumen con los botones [▲][▼] según sea necesario.

Ajuste del volumen

Ajuste el volumen de los sonidos individuales de la cámara de la manera siguiente.



- Elija [Volumen] y, a continuación, pulse el botón [@].
- Elija un elemento y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar el volumen.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Ocultación de trucos y consejos

Cuando se elige algún elemento de FUNC. (\square 24) o MENU (\square 25), normalmente se muestran trucos y consejos. Si lo prefiere, puede desactivar esta información.



 Elija [Trucos/consejos] y, a continuación, elija [Off].

Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.



- Elija [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón [

 [
]
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse los botones [▲][▼] para establecer el ajuste.

Hora mundial

Para asegurarse de que las fotos tengan la fecha y hora locales correctas cuando viaje al extranjero, solo tiene que registrar el destino de antemano y cambiar a esa zona horaria. Esta útil función elimina la necesidad de cambiar manualmente el ajuste de fecha/hora.

Antes de usar la hora mundial, no olvide ajustar la fecha y la hora, y la zona horaria local, como se describe en "Ajuste de la fecha y la hora" (17).



1 Especifique su destino.

- Elija [Zona horaria] y, a continuación, pulse el botón [

 [
]].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir
 [⋠ Mundo] y, a continuación, pulse el botón [ᢎ].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir el destino.
- Para ajustar el horario de verano (1 hora más), elija [浠] pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, elija [沣] pulsando los botones [◀][▶].
- Pulse el botón []



Cambie a la zona horaria de destino.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [ズ Mundo] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- [ズ] se muestra ahora en la pantalla de disparo (△104).



Ajustar la fecha o la hora en modo [ズ] (□17) actualizará automáticamente la fecha y hora [♠ Local].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios


8 Apéndice





Tiempo de retracción del objetivo

El objetivo se retrae normalmente, por razones de seguridad, alrededor de un minuto después de pulsar el botón [] en el modo de disparo (22). Para hacer que el objetivo se retraiga inmediatamente después de pulsar el botón [], ajuste el tiempo de retracción en [0 seg.].

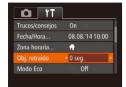

• Elija [Obj. retraído] y, a continuación, elija [0 seg.].

Uso del modo Eco

Esta función permite conservar energía de la batería en el modo de disparo. Cuando no se está utilizando la cámara, la pantalla se oscurece rápidamente para reducir el consumo de la batería.



Configure el ajuste.

- Elija [Modo Eco] y, a continuación, elija [On].
- [ECO] se muestra ahora en la pantalla de disparo (Q104).
- La pantalla se oscurece cuando no se utiliza la cámara durante aproximadamente dos segundos; unos diez segundos después de oscurecerse, la pantalla se apaga. La cámara se apaga después de aproximadamente tres minutos de inactividad.

2 Dispare.

 Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

Ajuste del ahorro de energía

Ajuste el tiempo de desactivación automática de la cámara y de la pantalla (Autodesconexión y Display Off, respectivamente) como sea necesario (23).



- Elija [Ahorro energía] y, a continuación, pulse el botón [

].
- Después de elegir un elemento, pulse los botones [◀][▶] para ajustarlo como sea necesario.



 Para conservar la energía de la batería, normalmente deberá elegir [On] para [Autodesconexión] y [1 min.] o menos para [Display Off].



- El ajuste [Display Off] se aplica aunque se ajuste [Autodesconexión] en [Off].
- Estas funciones de ahorro de energía no están disponibles cuando se ajusta el modo Eco (\$\infty\$79) en [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Luminosidad de la pantalla

Ajuste la luminosidad de la pantalla de la manera siguiente.



 Elija [Luminosid. LCD] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar la luminosidad.



Para obtener la máxima luminosidad, mantenga pulsado el botón [DISP] durante al menos un segundo cuando se muestre la pantalla de disparo o en la visualización de imágenes de una en una. (Esto anulará el ajuste de [Luminosid. LCD] en la ficha [17].) Para restablecer la luminosidad original, mantenga pulsado de nuevo el botón [DISP] durante al menos un segundo o reinicie la cámara.

Ocultación de la pantalla de inicio

Si lo prefiere, puede desactivar la visualización de la pantalla de inicio que se muestra normalmente cuando se enciende la cámara.



 Elija [Imagen Inicio] y, a continuación, elija [Off].

Formateo de tarjetas de memoria

Antes de usar una tarjeta de memoria nueva o una tarjeta de memoria formateada en otro dispositivo, debe formatear la tarjeta con esta cámara. El formateo borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de formatear, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad. Una tarjeta Eye-Fi ((1988)) contiene software en la propia tarjeta. Antes de formatear una tarjeta Eye-Fi, instale el software en un ordenador.

1 Acceda a la pantalla [Formatear].

 Elija [Formatear] y, a continuación, pulse el botón [



2 Elija [OK].

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Cancelar], pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].



3 Formatee la tarjeta de memoria.

- Para iniciar el proceso de formateo, pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Cuando finalice el formateo, se mostrará [Finalizado el formateo de la tarjeta de memoria]. Pulse el botón [@].



 El formateo o borrado de los datos de una tarjeta de memoria solo cambia la información de gestión de archivos de la tarjeta y no borra los datos totalmente. Cuando transfiera o deseche tarjetas de memoria, tome medidas para proteger la información personal, si es necesario, por ejemplo destruyendo físicamente las tarjetas. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







 La capacidad total de la tarjeta indicada en la pantalla de formateo puede ser inferior a la capacidad anunciada.



Formateo de bajo nivel

Realice un formateo de bajo nivel en los casos siguientes: se muestra [Error tarjeta memoria], la cámara no funciona correctamente, la lectura o escritura de imágenes en la tarjeta es más lenta, el disparo continuo es más lento o la grabación de vídeo se detiene repentinamente. El formateo de bajo nivel borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de realizar un formateo de bajo nivel, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.



- En la pantalla del paso 2 de "Formateo de tarjetas de memoria" (☐80), pulse los botones [♠][▼] para elegir [Form. bajo nivel] y, a continuación, pulse los botones [♠][▶] para seleccionar esta opción. Se muestra un icono [√].



- El formateo de bajo nivel tarda más que el "Formateo de tarjetas de memoria" (△80), porque se borran los datos de todas las regiones de almacenamiento de la tarjeta de memoria.
- Puede cancelar el formateo de bajo nivel en curso eligiendo [Parar]. En este caso se borrarán todos los datos, pero la tarjeta de memoria puede utilizarse normalmente.

Numeración de archivos

Las fotos se numeran automáticamente en orden secuencial (0001 – 9999) y se guardan en carpetas, en cada una de las cuales caben hasta 2000 imágenes. Puede cambiar la manera en que la cámara asigna los números de archivo.



• Elija [Número archivo] y, a continuación, elija una opción.

Continuo	Las imágenes se numeran consecutivamente (hasta que se toma o se guarda la foto número 9999), aunque se cambie de tarjeta de memoria.
Auto Reset	La numeración de imágenes se reinicia a 0001 si se cambia de tarjeta de memoria o cuando se crea una carpeta nueva.



 Independientemente de la opción seleccionada en este ajuste, es posible numerar las fotos consecutivamente, después del último número de imágenes existentes, en las nuevas tarjetas de memoria insertadas. Para empezar a guardar fotos desde 0001, utilice una tarjeta de memoria vacía (o formateada (\$\square\$\square\$80). Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Almacenamiento de imágenes basado en datos

En lugar de guardar las imágenes en carpetas que se crean cada mes, puede hacer que la cámara cree carpetas cada día que fotografíe, para almacenar las fotos tomadas ese día.



- Elija [Crear carpeta] y, a continuación, elija [Diario].
- Las imágenes se guardarán ahora en carpetas creadas en la fecha de disparo.

Consulta de logotipos de certificación

Algunos logotipos de los requisitos de certificación que cumple la cámara se pueden ver en la pantalla. Otros logotipos de certificación están impresos en esta quía, en el embalaje de la cámara o en el cuerpo de la cámara.



 Elija [Pantalla logo certificación] y, a continuación, pulse el botón [@].

Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



- Elija [Idioma [37] y, a continuación, pulse el botón [187].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un idioma y, a continuación, pulse el botón [⑥].



 También puede acceder a la pantalla [Idioma] en el modo de reproducción manteniendo pulsado el botón [**] y pulsando inmediatamente el botón IMENUI.

Configuración de otros ajustes

Los siguientes ajustes también pueden configurarse en la ficha [17].

- [Sistema vídeo] (Q 87)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Restablecimiento de valores predeterminados

Si cambia accidentalmente un ajuste, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara.




1 Acceda a la pantalla [Reiniciar todo].

- Elija [Reiniciar todo] y, a continuación, pulse el botón [@].
- 2 Restablezca los ajustes predeterminados.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].
- Se restablecerán los ajustes predeterminados.



- En las siguientes funciones no se restablecen los ajustes predeterminados.
 - Los ajustes [Fecha/Hora] (△78), [Zona horaria] (△78), [Idioma ③ (△82) y [Sistema vídeo] (△87) de la ficha [17]
 - Los datos de balance de blancos personalizado que haya registrado (\$\subseteq\$53)
- Modo de disparo (Q43)

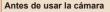

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- 6 Menú de ajuste
- **7** Accesorios
- 8 Apéndice






7

Accesorios

Disfrute de otros aspectos de la cámara con los accesorios opcionales de Canon y otros accesorios compatibles que se venden por separado

Mapa del sistema

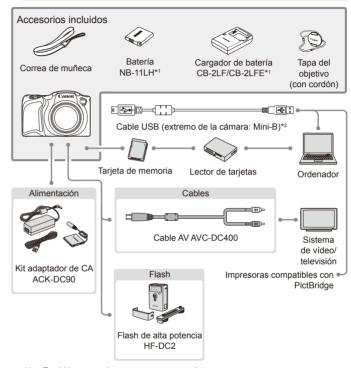

- *1 También se puede comprar por separado.
- *2 También está disponible un accesorio Canon original (Cable interfaz IFC-400PCU).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- 6 Menú de ajuste
- **7** Accesorios
- 8 Apéndice





Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto se ha diseñado para alcanzar un rendimiento excelente cuando se utiliza con accesorios originales de la marca Canon. Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños o accidentes ocasionados a este producto, tales como incendios, etc., que se deriven del funcionamiento incorrecto de accesorios no originales de la marca Canon (por ejemplo, la fuga o explosión de una batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones relacionadas con el mal funcionamiento de accesorios que no sean originales de la marca Canon, si bien puede solicitar dichas reparaciones sujetas a cargos.



Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios de la cámara se venden por separado. Tenga en cuenta que la disponibilidad varía por zonas y que es posible que algunos accesorios ya no estén disponibles.

Fuentes de alimentación



Batería NB-11LH

• Batería recargable de ion-litio

Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE

Cargador para la batería NB-11LH



- La batería incluye una práctica tapa que se puede montar para conocer inmediatamente el estado de carga. Monte la tapa de modo que sea visible en una batería cargada o móntela de modo que no sea visible en una batería descargada.
- También es compatible la batería NB-11L.
- También son compatibles los cargadores de batería CB-2LD y CB-2LDE.



Kit adaptador de CA ACK-DC90

 Para alimentar la cámara mediante la corriente doméstica. Se recomienda para utilizar la cámara durante períodos prolongados, o cuando se conecte la cámara a una impresora o a un ordenador. No se puede utilizar para recargar la batería dentro de la cámara. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







- El cargador de batería y el kit adaptador de CA se pueden utilizar en regiones con corriente CA de 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.


Flash



Flash de alta potencia HF-DC2

 Flash externo para iluminar sujetos que estén fuera del alcance del flash integrado.

Otros accesorios

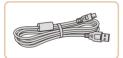

Cable interfaz IFC-400PCU

 Para conectar la cámara a un ordenador o a una impresora.



Cable AV AVC-DC400

 Conecte la cámara a un televisor para disfrutar de la reproducción en una pantalla de televisión, de mayor tamaño.

Impresora



Impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge

 Incluso sin usar un ordenador, puede imprimir imágenes conectando la cámara directamente a una impresora.
 Para obtener información detallada, visite la tienda Canon más cercana. Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Uso de accesorios opcionales

► Imágenes fijas ► Vídeos

Reproducción en un televisor


► Imágenes fijas ► Vídeos


Conectar la cámara a un televisor con el cable AV AVC-DC400 (se vende por separado) permite ver las fotos en la pantalla del televisor, de mayor tamaño, mientras se controla la cámara.

Para ver información detallada sobre la conexión o cómo cambiar de entrada, consulte el manual del televisor.




Es posible que parte de la información no se muestre al ver las imágenes en un televisor (Q105).

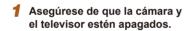

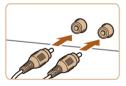

Conecte la cámara al televisor.

- En el televisor, introduzca completamente las clavijas de los cables en las entradas de vídeo, como se muestra.
- Asegúrese de que las clavijas de los cables estén en entradas de vídeo del mismo color.
- En la cámara, abra la tapa de terminales e introduzca completamente la clavija del cable en el terminal de la cámara

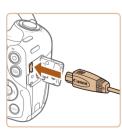

Encienda el televisor y cambie a la entrada de vídeo.

 Cambie la entrada del televisor a la entrada de vídeo a la que conectó el cable en el paso 2.



Encienda la cámara.

- Pulse el botón [▶] para encender la cámara.
- Las imágenes de la cámara se muestran ahora en el televisor. (No se mostrará nada en la pantalla de la cámara.)
- Cuando termine, apaque la cámara y el televisor antes de desconectar el cable.



No será posible una visualización correcta a menos que el formato de salida de vídeo de la cámara (NTSC o PAL) coincida con el formato del televisor. Para cambiar el formato de salida de vídeo. pulse el botón [MENL] y elija [Sistema vídeo] en la ficha [YT]

Alimentación de la cámara mediante la corriente doméstica

Imágenes fijas Vídeos



La alimentación de la cámara con el kit adaptador de CA ACK-DC90 (se vende por separado) elimina la necesidad de supervisar el nivel de energía que queda en la batería.

> Asegúrese de que la cámara esté apagada.



Abra la tapa.

 Siga el paso 1 de "Introducción de la batería v la tarieta de memoria" (1116) para abrir la tapa de la tarieta de memoria/de la batería y, a continuación, abra la tapa del puerto del cable del adaptador como se muestra.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice








3 Introduzca el adaptador.

Sujete el adaptador con los terminales

 (1) orientados como se muestra e
 introdúzcalo igual que lo haría con
 una batería (siguiendo el paso 2 de
 "Introducción de la batería y la tarjeta de
 memoria" (16).

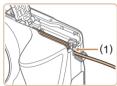

 Asegúrese de que el cable del adaptador pase a través del puerto (1).




4 Cierre la tapa.

 Baje la tapa (1) y empújela hacia abajo mientras la desliza, hasta que encaje en la posición de cierre (2).



5 Conecte el cable de corriente.

 Introduzca la clavija del adaptador en el extremo del cable del adaptador de CC.

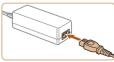

- Introduzca un extremo del cable de corriente en el alimentador de corriente y, a continuación, inserte el otro extremo en una toma de corriente.
- Encienda la cámara y utilícela como desee.
- Cuando termine, apague la cámara y desconecte el cable de corriente de la toma de corriente.



- No desconecte el adaptador de CA ni desenchufe el cable de corriente mientras la cámara esté aún encendida. Puede borrar las fotos o dañar la cámara.
- No sujete el adaptador de CA ni el cable del adaptador a otros objetos. Si lo hace así, el producto podría averiarse o dañarse.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice









Uso del software

Después de descargar el software desde el sitio web de Canon e instalarlo en el ordenador que utiliza, podrá hacer lo siguiente.

- CameraWindow
 - Importar imágenes y cambiar los ajustes de la cámara



 Al visualizar o editar imágenes en un ordenador, utilice siempre software compatible con las imágenes tomadas con la cámara (software normalmente instalado en el ordenador o software de uso general).

Comprobación del entorno informático

El software se puede utilizar en los siguientes ordenadores. Para ver información detallada sobre requisitos del sistema y compatibilidad, incluida la compatibilidad con nuevos sistemas operativos, visite el sitio web de Canon

Sistema	Windows	Mac OS
operativo	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8



 Consulte el sitio web de Canon para ver los requisitos del sistema actualizados, incluidas las versiones compatibles de los sistemas operativos.

Instalación del software

Aquí se utiliza Windows 7 y Mac OS X 10.8, a efectos ilustrativos.

Descargue el software.

- Con un ordenador conectado a Internet, acceda a http://www.canon.com/icpd/.
- Acceda al sitio correspondiente a su país o región.
- Descargue el software.



2 Instale los archivos.

- Haga clic en [Instalación simple] y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.
- Es posible que la instalación tarde algún tiempo, según el rendimiento del ordenador y la conexión a Internet.
- Haga clic en [Finalizar] o [Reiniciar] en la pantalla después de la instalación.



 Se necesita acceso a Internet, y cualquier cargo del proveedor de acceso a Internet o tarifa de acceso deberá pagarse por separado.



- Siga los pasos siguientes para desinstalar (eliminar) el software.
 - En Windows, haga clic en el orden siguiente: Menú [Inicio] > [Todos los programas] > [Canon Utilities] y, a continuación, elija el software que desea desinstalar.
 - En Mac OS, haga clic en la carpeta [Aplicaciones], elija la carpeta [Canon Utilities], arrastre la carpeta del software que desea desinstalar a la papelera y, a continuación, vacíela.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







Guardar imágenes en un ordenador

Puede importar sus fotos conectando la cámara a un ordenador con un cable USB disponible en el comercio (el terminal de la cámara es Mini-B).



1 Conecte la cámara al ordenador.

Con la cámara apagada, abra la tapa

 (1). Con la clavija pequeña del cable
 USB con la orientación que se muestra, inserte por completo la clavija en el terminal de la cámara (2).



 Introduzca la clavija grande del cable USB en el puerto USB del ordenador. Para ver información detallada acerca de las conexiones USB del ordenador, consulte el manual del usuario del ordenador.



2 Encienda la cámara para acceder a CameraWindow.

- Pulse el botón [] para encender la cámara.
- Mac OS: se mostrará CameraWindow cuando se establezca una conexión entre la cámara y el ordenador.









- Windows: siga los pasos que se presentan a continuación.
- En la pantalla que se muestra, haga clic en el vínculo [para modificar el programa.
- Elija [Descarga imágenes de Canon Camera] y haga clic en [Aceptar].

Haga doble clic en [

Guarde las imágenes en el ordenador.

- Haga clic en [Importar imágenes de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas].
- Las imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha.
- Una vez guardadas las imágenes, cierre CameraWindow, pulse el botón [] para apagar la cámara y, a continuación, desconecte el cable.
- Al visualizar imágenes importadas en un ordenador, utilice siempre software compatible con las imágenes tomadas con la cámara (software normalmente instalado en el ordenador o software de uso general).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice







- Windows 7: si no se muestra la pantalla del paso 2, haga clic en el icono liol en la barra de tareas.
- Mac OS: si no se muestra CameraWindow después del paso 2, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.
- Aunque puede guardar imágenes en un ordenador con solo conectar la cámara al ordenador, sin utilizar el software. se aplican las siguientes limitaciones.
 - Es posible que tenga que esperar unos minutos después de conectar la cámara al ordenador hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles.
 - Es posible que las imágenes tomadas en orientación vertical se quarden con orientación horizontal.
 - Puede que los ajustes de protección de las imágenes que se quarden en un ordenador se borren.
- Es posible que se produzca algún problema al guardar imágenes o información de imágenes, según la versión del sistema operativo, el software que se utilice o el tamaño de los archivos.

Impresión de imágenes

Imágenes filas Vídeos



Puede imprimir fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora. En la cámara, puede especificar las imágenes para configurar la impresión por lotes, preparar pedidos para servicios de revelado fotográfico y preparar pedidos o imprimir imágenes para fotolibros. A efectos ilustrativos, aquí se utiliza una impresora fotográfica compacta de la serie Canon SELPHY CP. Las pantallas que se muestran y las funciones disponibles varían según la impresora. Consulte también el manual de la impresora para obtener información adicional.

Imprima fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora

compatible con PictBridge (se vende por separado) con el cable USB.

Impresión fácil

Imágenes filas Vídeos



5 Modo de reproducción

Nociones básicas sobre

3 Otros modos de disparo

6 Menú de ajuste

la cámara

2 Modo Auto

4 Modo P

Accesorios

Antes de usar la cámara


Guía básica

Guía avanzada

Apéndice

Índice

Asegúrese de que la cámara y la impresora estén apagadas.

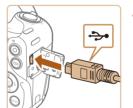



Conecte la cámara a la impresora.

- Abra la tapa de terminales. Suiete la clavija menor del cable con la orientación que se muestra e introduzca por completo la claviia en el terminal de la cámara.
- Conecte la claviia mayor del cable a la impresora. Para ver más detalles sobre la conexión, consulte el manual de la impresora.

Encienda la impresora.





91



Encienda la cámara.

 Pulse el botón [] para encender la cámara.

5 Elija una imagen.

 Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.



6 Acceda a la pantalla de impresión.

Pulse el botón [險], elija
 [△] y, a continuación, pulse otra vez el botón [偸].



7 Imprima la imagen.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón [⑥].
- Se iniciará la impresión.
- Para imprimir otras imágenes, repita los procedimientos anteriores a partir del paso 5 una vez que finalice la impresión.
- Cuando haya terminado de imprimir, apague la cámara y la impresora, y desconecte el cable.



 Para ver impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado), consulte "Impresora" (\$\subseteq\$86).

Configuración de los ajustes de impresión

► Imágenes fijas ► Vídeos





🖊 Acceda a la pantalla de impresión.

 Siga los pasos 1 – 6 de "Impresión fácil" (Q91) para acceder a esta pantalla.

2 Configure los ajustes.

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.

	Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
	Fecha	Imprime las imágenes añadiéndoles la fecha.
 	Archivo Nº	Imprime las imágenes añadiéndoles el número de archivo.
	Ambos	Imprime las imágenes añadiéndoles tanto la fecha como el número de archivo.
	Off	-
	Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
	Off	-
	On	Utiliza la información del momento de disparo para imprimir con la configuración óptima.
	O. Rojos1	Corrige el efecto de ojos rojos.
D)	No. de copias	Elija el número de copias que se va a imprimir.
Recortar	_	Especifique el área de la imagen que desea imprimir (Q93).
Ajustes papel	_	Especifique el tamaño, el diseño y otros detalles del papel (93).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







Recorte de imágenes antes de la impresión

Imágenes fijas Vídeos

Si recorta las imágenes antes de la impresión, puede imprimir el área de la imagen que desee en lugar de la imagen completa.



Elija [Recortar].

- Siga el paso 1 de "Configuración de los ajustes de impresión" (\$\infty\$92) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Recortar] y pulse el botón [\$\infty\$].
- Ahora se muestra un recuadro de recorte, que indica el área de la imagen que se va a imprimir.



2 Ajuste el recuadro de recorte como sea necesario.

- Para cambiar el tamaño del recuadro, mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Para girar el recuadro, pulse el botón [DISP].
- Cuando termine, pulse el botón []

3 Imprima la imagen.

 Siga el paso 7 de "Impresión fácil" (191) para imprimir.



- Puede que no sea posible recortar con tamaños de imagen pequeños o con algunos formatos.
- Puede que las fechas no se impriman correctamente si recorta imágenes tomadas con la opción [Fecha seleccionada.

Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión

Imágenes fijas Vídeos



Elija [Ajustes papel].

 Siga el paso 1 de "Configuración de los ajustes de impresión" (92) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Ajustes papel] y pulse el botón (



Elija un tamaño de papel.

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [⑥].



3 Elija un tipo de papel.

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [險].



4 Elija un diseño.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción.
- Cuando elija [Imág./pág], pulse los botones [◀][▶] para especificar el número de imágenes por hoja.
- Pulse el botón [@].
- 5 Imprima la imagen.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Opciones de diseño disponibles

Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
Con bordes	Imprime con espacio en blanco alrededor de la imagen.
Sin bordes	Sin bordes, impresión de borde a borde.
lmág./pág	Elija cuántas imágenes desea imprimir en cada hoja.
Foto Carné	Imprime imágenes para propósitos de identificación. Disponible solo para imágenes con resolución L y formato 4:3.
Tam. Fijo	Elija el tamaño de impresión. Elija entre copias de tamaño 90 x 130 mm, postal o panorámico.

Impresión de fotos de carnet

► Imágenes fijas ► Vídeos

1 Elija [Foto Carné].

 Siga los pasos 1 – 4 de "Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión" (☐93), elija [Foto Carné] y pulse el botón [※].



Elija la longitud de los lados largo y corto.

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento. Elija la longitud pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, pulse el botón [※].



3 Elija el área de impresión.

4 Imprima la imagen.

Impresión de escenas de vídeo

MENU 5



.] Predeter.

Predeter.

1 Acceda a la pantalla de impresión.

Imágenes fijas Vídeos

 Siga los pasos 1 – 6 de "Impresión fácil" (\$\sum 91\$) para elegir un vídeo.
 Se muestra esta pantalla.

Elija un método de impresión.

 Pulse los botones [▲][▼] para elegir [♣] y, a continuación, pulse los botones [♠][▶] para elegir el método de impresión.

3 Imprima la imagen.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Opciones de impresión de vídeo

única	Imprime la escena actual como una imagen fija.
Secuenc.	Imprime una serie de escenas, separadas por un determinado intervalo, en una única hoja de papel. También puede imprimir el número de carpeta, el número de archivo y el tiempo transcurrido para el fotograma ajustando [Caption] en [On].



- Para cancelar la impresión, pulse el botón ([®]), elija [OK] y, a continuación, pulse otra vez el botón ([®]).
- No se puede elegir [Foto Carné] y [Secuenc.] en los modelos CP720/CP730 y anteriores de las impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge.

Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)

► Imágenes fijas ► Vídeos

Se puede configurar en la cámara la impresión por lotes (\$\lightarrow\$97) y el pedido de copias de un servicio de revelado fotográfico. Elija como máximo 998 imágenes de una tarjeta de memoria y configure los ajustes correspondientes, tales como el número de copias, de la manera siguiente. La información de impresión que prepare de esta manera cumplirá las normas DPOF (Digital Print Order Format, Formato de orden de impresión digital).

Configuración de los ajustes de impresión

Imágenes fijas Vídeos

Especifique el formato de impresión, si desea añadir la fecha o el número de archivo, y otros ajustes de la manera siguiente. Estos ajustes se aplican a todas las imágenes de la lista de impresión.



 Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Ajustes impresión] en la ficha [△]. Elija y configure los elementos como desee (△25).

Tipo Impresión	Estándar	Se imprime una imagen en cada hoja.
	Índice	Se imprime versiones de menor tamaño de varias imágenes en cada hoja.
Impresion	Ambos	Se imprime tanto el formato estándar como el de índice.
Fecha	On	Las imágenes se imprimen con la fecha de toma.
	Off	-
Archivo Nº	On	Las imágenes se imprimen con el número de archivo.
	Off	-
Can. dat. DPOF	On	Todos los ajustes de la lista de impresión de imágenes se borran después de la impresión.
	Off	_



- Es posible que, en algunos casos, la impresora o el servicio de revelado fotográfico no apliquen todos los ajustes DPOF a la impresión.
- Puede que se muestre [1] en la cámara para avisarle de que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.
- Ajustar [Fecha] en [On] puede provocar que algunas impresoras impriman la fecha dos veces.



- Especificar [Índice] le impedirá elegir [On] para [Fecha] y [Archivo Nº] al mismo tiempo.
- La impresión de índice no está disponible en algunas impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado).
- La fecha se imprime en un formato que coincide con los detalles de ajuste de [Fecha/Hora] en la ficha [11] (21).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Configuración de la impresión para imágenes individuales

► Imágenes fijas ► Vídeos



Elija [Selec. imág. y cant.].

• Pulse el botón [MENU], elija [Selec. imág. y cant.] en la ficha [ك] y, a continuación, pulse el botón [⊛].

Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [險].
- Ahora puede especificar el número de copias.
- Si especifica la impresión de índice para la imagen, se etiquetará con un icono [√]. Para cancelar la impresión de índice para la imagen, pulse otra vez el botón [險]. [√] deja de mostrarse.



3 Especifique el número de copias.

- Pulse los botones [▲][▼] para especificar el número de copias (99 como máximo).
- Para configurar la impresión para otras imágenes y especificar el número de copias, repita los pasos 2 – 3.
- No se puede especificar la cantidad de copias de índice para imprimir. Solo se puede elegir las imágenes que se va a imprimir, siguiendo el paso 2.
- Cuando termine, pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla del menú.

Configuración de la impresión para un intervalo de imágenes

Imágenes fijas Vídeos



- Siga los pasos 2 3 de "Selección de un rango" (\$\sum_68\$) para especificar imágenes.
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Ordenar] y, a continuación, pulse el botón [險].

Configuración de la impresión para todas las imágenes

Imágenes fijas Vídeos



- Siguiendo el paso 1 de "Configuración de la impresión para imágenes individuales" (\$\square\$96\$), elija [Selec. todas imágen.]
 y pulse el botón [\$\mathbb{m}\$].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [∰].

Borrado de todas las imágenes de la lista de impresión



- Siguiendo el paso 1 de "Configuración de la impresión para imágenes individuales" (\$\square\$96\$), elija [Cancel. todas selec.] y pulse el botón [\$\mathbb{@}\$].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK]
 y, a continuación, pulse el botón [∰].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Impresión de imágenes añadidas a la lista de impresión (DPOF)





- Cuando se haya añadido imágenes a la lista de impresión (☐95 ☐96), se mostrará esta pantalla cuando conecte la cámara a una impresora compatible con PictBridge. Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir ahora] y, a continuación, pulse simplemente el botón [⑨] para imprimir las imágenes de la lista de impresión.
- Cualquier trabajo de impresión DPOF que detenga temporalmente se reanudará a partir de la imagen siguiente.

Adición de imágenes a un fotolibro



Se puede configurar fotolibros en la cámara eligiendo como máximo 998 imágenes de una tarjeta de memoria e importándolas en el software en el ordenador, donde se almacenarán en su propia carpeta. Es útil para pedir en línea fotolibros impresos o para imprimir fotolibros con su propia impresora.

Elección de un método de selección



 Pulse el botón [MENU], elija [Configur. fotolibro] en la ficha [▶] y, a continuación, elija cómo seleccionará las imágenes.

 Puede que se muestre (1) en la cámara para avisarle de que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.

Adición de imágenes individualmente

Imágenes fijas Vídeos



1 Elija [Selecc.].

 Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (\$\sum_97\$), elija [Selecc.] y pulse el botón [\$\sigma\$].



2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [險].
- Se muestra [√].
- Para quitar la imagen del fotolibro, pulse otra vez el botón [[⊕]]. [√] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.
- Cuando termine, pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla del menú.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice








Adición de todas las imágenes a un fotolibro

Imágenes fijas Vídeos

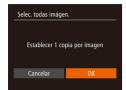

- Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (197). elija [Selec. todas imágen.] y pulse el botón [@]
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [@]

Eliminación de todas las imágenes de un fotolibro





- Siguiendo el procedimiento de "Elección de un método de selección" (197). elija [Cancel. todas selec.] y pulse el botón [@]
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [@]

Utilización de una tarjeta Eve-Fi

Imágenes filas Vídeos



Antes de usar una tarieta Eve-Fi, confirme siempre que esté permitido el

uso local (QQ2).

La inserción de una tarieta Eve-Fi preparada permite la transferencia automática inalámbrica de imágenes a un ordenador o la carga en un sitio web para compartir fotos.

La tarieta Eve-Fi transfiere las imágenes. Consulte el manual del usuario de la tarieta o póngase en contacto con el fabricante para ver instrucciones sobre la preparación y el uso de las tarjetas, o para resolver problemas de transferencia.



- Cuando utilice una tarjeta Eye-Fi, debe tener en cuenta lo siguiente.
 - Es posible que las tarietas continúen transmitiendo ondas de radio incluso cuando [Transf, Eve-Fi] se aiuste en [Desact.] (Q99). Quite la tarjeta Eye-Fi antes de entrar en hospitales, aviones u otras áreas donde la transmisión esté prohibida.
 - Cuando solucione problemas de transferencia de imágenes. compruebe los ajustes de la tarjeta y del ordenador. Para ver información detallada, consulte el manual del usuario de la tarieta.
 - Las conexiones Eve-Fi mediocres pueden provocar que la transferencia de imágenes tarde mucho tiempo y, en algunos casos, es posible que la transferencia se interrumpa.
 - Las tarjetas Eye-Fi pueden calentarse debido a sus funciones de transferencia.
- La energía de la batería se consumirá más rápidamente que con el uso normal
- Es posible que el funcionamiento de la cámara se ralentice. Para resolverlo, pruebe a ajustar [Transf. Eye-Fi] en [Desact.].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

Accesorios

8 Apéndice





El estado de conexión de las tarjetas Eye-Fi de la cámara se puede comprobar en la pantalla de disparo (en el modo de visualización de información normal) o en la pantalla de reproducción (en el modo de visualización de información simple).

প্লি (Gris)	No conectado
(Blanco intermitente)	Conectando
ি (Blanco)	Conectado
(Animado)	Transferencia en curso*1
%	Interrumpido
***	Sin comunicación
**	Error al adquirir la información de la tarjeta Eye-Fi*2

- *1 El ahorro de energía (\$\subseteq 23\$) en la cámara se desactiva temporalmente durante la transferencia de imágenes.
- *2 Reinicie la cámara. Si este icono se muestra repetidamente puede indicar un problema con la tarjeta.

Las imágenes etiquetadas con un icono [se han transferido.

Comprobación de la información de conexión

Compruebe el SSID del punto de acceso utilizado por la tarjeta Eye-Fi o el estado de conexión, según sea necesario.



- Pulse el botón [MENU], elija [Configuración Eye-Fi] en la ficha [ft] y, a continuación, pulse el botón [m].
- Elija [Información de la conexión] y, a continuación, pulse el botón [@].
- Se muestra la pantalla de información de la conexión.

Desactivación de la transferencia Eye-Fi


Configure el ajuste de la manera siguiente para desactivar la transferencia Eye-Fi mediante la tarjeta, si es necesario.



- Pulse el botón [MENU], elija [Configuración Eye-Fi] en la ficha [ft] y, a continuación, pulse el botón [mg].
- Elija [Transf. Eye-Fi] y, a continuación, elija [Desact.].



 [Configuración Eye-Fi] no se muestra a menos que haya una tarjeta Eye-Fi en la cámara con la pestaña de protección contra escritura en la posición de desbloqueo. Por este motivo, no es posible cambiar los ajustes de una tarjeta Eye-Fi insertada si la pestaña de protección contra escritura está en la posición de bloqueo.

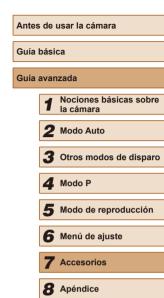







Apéndice

Información útil cuando se utiliza la cámara



Solución de problemas

Si cree que hay un problema con la cámara, compruebe en primer lugar lo siguiente. Si los elementos siguientes no solucionan su problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Alimentación

No pasa nada cuando se pulsa el botón ON/OFF.

- Compruebe que la batería esté cargada (Q15).
- Compruebe que la batería se haya introducido con la orientación correcta (116).
- Compruebe que la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería esté completamente cerrada (\(\sum_16\)).
- Los terminales de batería sucios reducen el rendimiento de la batería.
 Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodón y a volver a introducir la batería varias veces.

La batería se agota rápidamente.

- El rendimiento de la batería disminuye a temperaturas bajas. Pruebe a calentar un poco la batería colocándola en un bolsillo, por ejemplo, asegurándose de que los terminales no toquen ningún objeto de metal.
- Los terminales de batería sucios reducen el rendimiento de la batería.
 Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodón y a volver a introducir la batería varias veces.
- Si estas medidas no ayudan y la batería continúa agotándose poco después de la carga, ha alcanzado el final de su vida útil. Compre una batería nueva.

El objetivo no se retrae.

No abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería con la cámara encendida.
 Cierre la tapa, encienda la cámara y, a continuación, apáguela otra vez (216).

La batería está hinchada.

Es normal que la batería se hinche, y no supone ningún riesgo para la seguridad.
 No obstante, si esto impide que la batería quepa en la cámara, póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Visualización en un televisor

Las imágenes de la cámara parecen distorsionadas o no se muestran en un televisor ($\square 87$).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Disparo

No se puede disparar.

En el modo de reproducción (\$\sum_61\$), pulse el botón de disparo hasta la mitad
 \$\sum_23\$).

Visualización extraña en la pantalla con luz escasa (Q24).

Visualización extraña en la pantalla mientras se dispara.

- Tenga en cuenta que los siguientes problemas de visualización no se graban en las imágenes fijas, pero sí en los vídeos.
 - Puede que la pantalla se oscurezca bajo luz brillante.
 - Puede que la pantalla parpadee bajo iluminación LED o fluorescente.
 - Puede que aparezcan bandas de color morado en la pantalla si compone una toma que incluya una fuente de luz brillante.

No se añade ninguna fecha a las imágenes.

- Configure el ajuste [Fecha (17)]. Tenga en cuenta que solo por haber configurado el ajuste [Fecha/Hora] (135) no se añade automáticamente la fecha a las imágenes.
- La fecha no se añade en los modos de disparo (□109) en los que no se puede configurar este ajuste (□35).

[4] parpadea en la pantalla cuando se pulsa el botón de disparo y no es posible disparar (230).

Se muestra [\mathfrak{Q}] cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad (\mathfrak{Q} 30).

- Establezca [Modo IS] en [Continuo] (60).
- Levante el flash y ajuste el modo de flash en [\$] (\$\square\$ 58).
- Aumente la velocidad ISO (\$\subseteq\$51).
- Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.
 Además, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (\$\subseteq\$60).

Las fotos están desenfocadas.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar los sujetos antes de pulsarlo totalmente para disparar (23).
- Asegúrese de que los sujetos estén dentro del intervalo de enfoque (Q115).
- Ajuste [Luz ayuda AF] en [On] (\$\overline{\omega}\$39).
- Confirme que no estén activadas funciones innecesarias, tales como la de macro.
- Pruebe a disparar con bloqueo de enfoque o bloqueo AF (\$\subseteq\$55, \$\subseteq\$58).

No se muestra ningún recuadro AF y la cámara no enfoca cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.

 Para hacer que se muestren recuadros AF y que la cámara enfoque correctamente, pruebe a componer la toma con las áreas de mayor contraste del sujeto centradas antes de pulsar hasta la mitad el botón de disparo. Si no lo hace así, pruebe a pulsar el botón de disparo hasta la mitad repetidamente.

Los sujetos de las tomas parecen demasiado oscuros.

- Levante el flash y ajuste el modo de flash en [\$] (\$\bigcup 58\$).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (\$\square\$50).
- Ajuste el contraste utilizando i-Contrast (\$\square\$52, \$\square\$75).
- Utilice el bloqueo AE o la medición puntual (\$\sum_50\$, \$\sum_51\$).

Los sujetos parecen demasiado brillantes, las altas luces aparecen lavadas.

- Baje el flash y ajuste el modo de flash en [4] (28).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (\$\square\$50).
- Utilice el bloqueo AE o la medición puntual (\$\sum_50\$. \$\sum_51\$).
- · Reduzca la iluminación sobre los sujetos.

Las fotos parecen demasiado oscuras aunque destelle el flash (230).

- Dispare dentro del alcance del flash (Q114).
- Aumente la velocidad ISO (\$\omega\$51).

Los sujetos parecen demasiado brillantes en las fotos con flash, las altas luces aparecen lavadas.

- Dispare dentro del alcance del flash (Q 114).
- Baje el flash y ajuste el modo de flash en [3] (28).

Aparecen puntos blancos, o artefactos de imagen semejantes, en las fotos con flash.

 Esto se debe a que la luz procedente del flash se refleja en el polvo o en partículas suspendidas en el aire.

Las fotos tienen grano.

Baje la velocidad ISO (\$\subseteq\$51).

Los sujetos se ven afectados por el efecto de ojos rojos.

- Ajuste [Luz activada] en [On] (40) para activar la lámpara de reducción de ojos rojos (3) en las fotos con flash. Tenga en cuenta que mientras la lámpara de reducción de ojos rojos está encendida (durante un segundo, aproximadamente) no es posible disparar, porque la lámpara está contrarrestando el efecto de ojos rojos. Para obtener los mejores resultados, haga que los sujetos miren a la lámpara de reducción de ojos rojos. Pruebe también a aumentar la iluminación en las escenas de interior y a fotografiar desde más cerca.
- Edite las imágenes utilizando la corrección del efecto de ojos rojos (Q75).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





La grabación de imágenes en la tarjeta de memoria tarda demasiado tiempo o el disparo continuo es más lento.

 Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (\$\subseteq\$81).

Los ajustes de disparo o los ajustes del menú FUNC. no están disponibles.

Los elementos de ajuste disponibles varían según el modo de disparo.
 Consulte "Funciones disponibles en cada modo de disparo", "Menú FUNC."
 y "Ficha Disparo" (1106 - 1109).

Grabación de vídeos

El tiempo transcurrido que se muestra es incorrecto, o la grabación se interrumpe.

 Utilice la cámara para formatear la tarjeta de memoria, o cambie a una tarjeta que admita la grabación de alta velocidad. Tenga en cuenta que, aunque la indicación del tiempo transcurrido sea incorrecta, la longitud de los vídeos en la tarjeta de memoria corresponde al tiempo de grabación real (\$\square\$180. \$\square\$114).

Se muestra [1] y la grabación se detiene automáticamente.

- La memoria intermedia interna de la cámara se llenó porque la cámara no pudo grabar en la tarjeta de memoria con la suficiente rapidez. Pruebe una de las acciones siguientes.
 - Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (\$\infty\$81).
 - Baje la calidad de la imagen (□37).
 - Cambie a una tarjeta de memoria que admita la grabación de alta velocidad (\(\sum 114\)).

No es posible usar el zoom.

• No es posible usar el zoom al grabar vídeos en modo [4] (45).

Reproducción

No es posible la reproducción.

 Quizá no sea posible reproducir imágenes o vídeos si se utiliza un ordenador para cambiar el nombre de los archivos o alterar la estructura de las carpetas.

La reproducción se detiene o el sonido salta.

- Cambie a una tarjeta de memoria que haya formateado a bajo nivel con la cámara (△81).
- Puede que haya breves interrupciones cuando reproduzca vídeos copiados en tarjetas de memoria de baja velocidad de lectura.
- Al reproducir vídeos en un ordenador, es posible que se omitan fotogramas y que haya saltos de audio si el rendimiento del ordenador no es el adecuado.

No se reproduce el sonido durante la reproducción de vídeo.

- Ajuste el volumen (\$\sum_77\$) si ha activado [Mute] (\$\sum_77\$) o si el sonido del vídeo es débil.
- Para los vídeos grabados en el modo [4] (A45) no se reproduce ningún sonido, porque en este modo no se graba audio.

Tarjeta de memoria

No se reconoce la tarjeta de memoria.

Reinicie la cámara con la tarjeta de memoria dentro (Q22).

Ordenador

No se puede transferir imágenes al ordenador.

- Cuando intente transferir imágenes al ordenador mediante un cable, pruebe a reducir la velocidad de transferencia de la manera siguiente.
 - Pulse el botón [▶] para entrar en el modo de reproducción.
 Mantenga pulsado el botón [MENU] mientras pulsa los botones [♠] y [⊕] al mismo tiempo. En la siguiente pantalla, pulse los botones [♠][▶] para elegir [B] y, a continuación, pulse el botón [⊕].

Tarjetas Eye-Fi

No se puede transferir imágenes (\$\square\$98).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

Modo de reproducción

· .

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

3 Apéndice







Mensajes en pantalla

Si se muestra un mensaje de error, responda de la manera siguiente.

No hay tarjeta

 Es posible que se haya introducido la tarjeta de memoria con la orientación incorrecta. Introduzca de nuevo la tarjeta de memoria con la orientación correcta (\(\subseteq 16\)).

Tarjeta mem. bloqueada

 La pestaña de protección contra escritura de la tarjeta de memoria está situada en la posición de bloqueo. Cambie la pestaña de protección contra escritura a la posición de desbloqueo (\(\infty\)16).

No se puede grabar

 Se intentó disparar sin una tarjeta de memoria en la cámara. Para disparar, introduzca una tarjeta de memoria con la orientación correcta (116).

Error tarjeta memoria (Q 81)

 Si se muestra el mismo mensaje de error incluso después de haber formateado una tarjeta de memoria compatible (2) y haberla insertado con la orientación correcta (216), póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Espacio insuf. en tarjeta

 No hay espacio libre suficiente en la tarjeta de memoria para disparar (\$\mu\$28, \$\mu\$42, \$\mu\$49) o editar imágenes (\$\mu\$73). Borre imágenes que no necesite (\$\mu\$69) o introduzca una tarjeta de memoria con suficiente espacio libre (\$\mu\$16).

Cargar batería (215)

No hay imágenes

• La tarjeta de memoria no contiene ninguna imagen que se pueda mostrar.

Elemento protegido (\$\infty\$67)

Imagen no identificada/JPEG incompatible/Imagen demasiado grande/ No se puede reproducir MOV/No se puede reproducir MP4

- Las imágenes incompatibles o dañadas no se pueden mostrar.
- Puede que no sea posible mostrar imágenes que se hayan editado o cuyo nombre se haya cambiado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara.

¡No se puede ampliar!/No se puede reproducir con Selec. Inteligente/ No se puede girar/No se puede modificar imagen/No se puede modificar/ No puede asignar categoría/Imagen no seleccionable

Puede que las siguientes funciones no estén disponibles para imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara. Tenga en cuenta que las funciones con un asterisco (*) no están disponibles para vídeos.
 Ampliar* (□65), Selección inteligente* (□66), Girar* (□71), Favoritas (□72), Editar* (□73), Lista de impresión* (□95) y Configuración de fotolibro* (□97).

Intervalo selec no válido

Al especificar un intervalo para la selección de imágenes (\$\infty\$68, \$\infty\$70,
 \$\infty\$96), intentó elegir una imagen inicial que estaba después de la imagen final, o viceversa.

Superado límite selección

- Se seleccionó más de 998 imágenes para la lista de impresión (\$\infty\$95) o la configuración del fotolibro (\$\infty\$97). Elija como máximo 998 imágenes.
- No se pudo guardar correctamente los ajustes de lista de impresión (\$\times 95\$)
 o de configuración del fotolibro (\$\times 97\$). Disminuya el número de imágenes
 seleccionadas y vuelva a intentarlo.
- Intentó elegir más de 500 imágenes en Proteger (\$\sum_67\$), Borrar (\$\sum_69\$),
 Favoritos (\$\sum_72\$), Lista de impresión (\$\sum_95\$) o Configuración del fotolibro (\$\sum_97\$).

: Error de nombre !

No se pudo crear la carpeta o no se pudo grabar imágenes, porque se ha alcanzado el número máximo admitido de carpetas (999) para almacenar imágenes en la tarjeta y se ha alcanzado el número máximo admitido de imágenes (9999) en las carpetas. En la ficha [¶1], cambie [Número archivo] a [Auto Reset] (1181) o formatee la tarjeta de memoria (1180).

Error de objetivo

- Este error puede producirse si se sujeta el objetivo mientras se está moviendo o cuando se utiliza la cámara en lugares con polvo o arena.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada.
 En este caso, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Detectado un error en cámara (número de error)

- Si aparece este mensaje de error inmediatamente después de un disparo, es posible que la imagen no se haya guardado. Cambie al modo de reproducción para comprobar la imagen.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada.
 En este caso, anote el número de error (Exx) y póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Error Fichero

 Quizá no se pueda imprimir correctamente (\(\sum 91\)) las fotos de otras cámaras o las imágenes que se hayan alterado utilizando software de ordenador, aunque la cámara esté conectada a la impresora.

Error impresión


 Compruebe el ajuste de tamaño de papel (\$\sum_93\$). Si se muestra este mensaje de error cuando el ajuste es correcto, reinicie la impresora y complete de nuevo el ajuste en la c\u00e1mara.

Absorbedor de tinta lleno

 Póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon para recibir ayuda para sustituir el absorbedor de tinta.

Información en pantalla

Disparo (Pantalla de información)

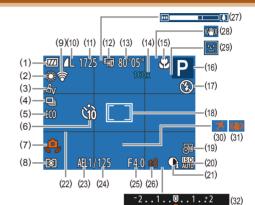

- (1) Nivel de la batería (Q105)
- (2) Balance de blancos (QQ 52)
- (3) Mis Colores (\$\bigsup_53\$)
- (4) Modo disparo (Q35)
- (5) Modo Eco (Q79)
- (6) Autodisparador (A33)
- (7) Advertencia de movimiento de
- la cámara (\$\infty\$30)

 (8) Método de medición (\$\infty\$51)
- (9) Estado de conexión Eye-Fi(□98)
- (10) Compresión de imágenes fijas (\$\omega\$59), Resolución (\$\omega\$37)
- (11) Disparos que se pueden tomar (\$\sum 114\$)

- (12) Calidad de vídeo (QQ 37)
- (13) Tiempo restante (QQ 114)
- (14) Ampliación del zoom digital (\$\subseteq\$33), Teleconvertidor digital (\$\subseteq\$55)
- (15) Intervalo de enfoque (\$\iint_54\$, \$\iint_55\$), Bloqueo AF (\$\iint_58\$)
- (16) Modo de disparo (\$\infty\$106), Icono de escena (\$\infty\$31)
- (17) Modo de flash (\$\bigcap\$58)
- (18) Recuadro AF (\$\sum_55\$), Recuadro de medición puntual AE (\$\sum_51\$)
- (19) Fecha (QQ 35)
- (20) Velocidad ISO (QQ51)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





- (21) i-Contrast (4 52)
- (22) Retícula (Q 38)
- (23) Bloqueo AE (\$\infty\$50), Bloqueo FE (\$\infty\$59)
- (24) Velocidad de obturación
- (25) Valor de abertura
- (26) Nivel de compensación de la exposición (\$\subseteq\$50)


- (27) Barra del zoom (Q28)
- (28) Icono de modo IS (QQ 32)
- (29) Detección de parpadeo (Q39)
- (30) Zona horaria (QQ78)
- (31) Estabilización de imagen (\$\infty\$60)
- (32) Barra de compensación de la exposición (\$\times50\$)

Nivel de la batería

Un icono o un mensaje en la pantalla indica el nivel de carga de la batería.

Pantalla	Detalles
•774	Carga suficiente
•	Ligeramente agotada, pero suficiente
	Casi agotada, cargue pronto la batería
[Cargar batería]	Agotada, cargue la batería inmediatamente

Reproducción (Pantalla de información detallada)

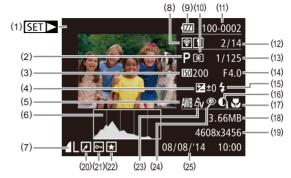

- (1) Vídeos (28, 261)
- (2) Modo de disparo (1106)
- (3) Velocidad ISO (\$\subseteq\$51), Velocidad de reproducción (\$\subseteq\$45)
- 4) Nivel de compensación de la exposición (\$\square\$50\$)
- 5) Balance de blancos (Q 52)
- (6) Histograma (1163)
- (7) Compresión (calidad de imagen)
 (159) / Resolución (137)
 MOV (vídeos)
- (8) Transferida mediante Eye-Fi (\$\Pi 98)\$
- (9) Nivel de la batería (Q105)
- (10) Método de medición (Q151)
- (11) Número de carpeta Número de archivo (\$\subseteq\$81)
- (12) N°. de imagen actual / N°. total de imágenes

- (13) Velocidad de obturación (imágenes fijas), Calidad de imagen / Frecuencia de fotogramas (vídeos) (237)
- (14) Valor de abertura
- (15) Flash (Q 58)
- (16) i-Contrast (Q 52, Q 75)
- (17) Intervalo de enfoque (☐,54, ☐,55)
- (18) Tamaño de archivo
- (19) Imágenes fijas: resolución (□114) Vídeos: tiempo de reproducción (□114)
- 20) Edición de imágenes (\$\iint\$73)
- (21) Protección (QQ67)
- (22) Favoritas (QQ 72)
- (23) Mis Colores (\$\infty\$53, \$\infty\$74)
- (24) Corrección de ojos rojos (\$\bigcap\$75)
- (25) Fecha/hora de disparo (Q17)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







 Es posible que parte de la información no se muestre al ver las imágenes en un televisor (□87).

Resumen del panel de control de vídeos

Las operaciones siguientes están disponibles en el panel de control de vídeo al que se accede como se describe en "Visualización" (61).

5	Salir
•	Visualizar
	Cámara lenta (pulse los botones [◀][▶] para ajustar la velocidad de reproducción. No se reproduce ningún sonido.)
	Saltar atrás* (para continuar saltando hacia atrás, mantenga pulsado el botón [ௌ].)
	Anterior fotograma (para retroceder rápidamente, mantenga pulsado el botón [∰].)
	Siguiente fotograma (para avanzar rápidamente, mantenga pulsado el botón [∰].)
	Saltar adelante* (para continuar saltando hacia delante, mantenga pulsado el botón [∰].)
%	Editar (Д76)
1 4 5 1	Aparece cuando se conecta la cámara a una impresora compatible con PictBridge (📖 91).

 ^{*} Muestra el fotograma de, aproximadamente, 4 seg., antes o después del fotograma actual.



 Para saltar adelante o atrás durante la reproducción de vídeo, pulse los botones [◀][▶].

Tablas de funciones y menús

Las funciones disponibles o ajustadas automáticamente se indican mediante iconos negros, tales como **AUTO**.

Las funciones no disponibles se indican mediante iconos grises, tales como AUTO.

Funciones disponibles en cada modo de disparo

Compensación de la exposición (\$\times50\$)

AUTO/P/LIVE**/約/②/肇/③/過/②/②/厘/零/※/

Autodisparador (233)

Chie

90/02/03

Ajustes del autodisparador (234)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Flash (258)

\$A

AUTO/P/LIVE/物/心/警/動/動/面/図/2/響/響/

4

AUTO/P/LIVE/物/心/警/前/過/面/回/@/胃/*/**/

4≛

AUTO*2 / P / LIVE / 勒 / ② / 肇 / ③ / ▲ / ◎ / ■ / ② / 圖 / ⑧ / ⑧ / ⑧ /

3

Bloqueo AE/Bloqueo FE (\$\infty\$50, \$\infty\$59)*3

Bloqueo AF (\$\infty\$58)

AUTO/**P**/LIVE/**り**/炎/学/**3**/過/回/**2**/**2**/**2**/**3**/**3**/

Intervalo de enfoque (\$\implies 54, \$\implies 55\$)

A

\$/A

AF Seguimiento (\$\iii56)\$

AUTO/P/LIVE/物/心/警/動/過/団/図/2/響/響/**/

Cambiar vista (24)

- *1 Ajustes [Oscuro Claro].
- *2 No disponible, pero cambia a [4*] en algunos casos.
- *3 Bloqueo FE no disponible en el modo de flash [3].

Menú FUNC.

Método de medición (📖51)

(3)

[]/[•]

AUTO/P/LIVE/か/心/学/の/過/で/回/@/デ/舎/※/

Mis Colores (253)

€0FF

 $a_{V} / a_{N} / a_{Se}^{*1} / a_{BW}^{*1} / a_{P} / a_{L} / a_{D} / a_{B} / a_{G} / a_{R} / a_{C}^{*2}$

AUTO/P/LIVE/か/②/掌/③/過/②/回/②/ア/智/響/

Balance de blancos (\$\subseteq 52\$)

AWB

※/▲/崇/端/墨

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

1 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Velocidad ISO (\$\iiists 51)

150

100 / 150 / 150 / 150 / 150 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

AUTO/**P**/LIVE/**为**/公/論/**③**/ **過**/ **⑤**/ **②**/ **②**/ **②**/ **③**/ **③**/ **③**/

Modo disparo (235)

AUTO/P/LIVE/物/☆/診/過/面/圖/面/圖/響/鬱/戀/

Formato de imagen fija (236)

16:9

3:2/1:1

AUTO/P/LIVE/物/心/警/ () / ()

4:3

Resolución (237)

_

M1/M2/S

M

AUTO/P/LIVE/争/念/㽏/為/急/靣/⊿/②/景/\$/灏/

Compresión (QQ 59)

S

4

Calidad de vídeo (\$\implies\$37)

EHD / EVGA

- *1 El balance de blancos no está disponible.
- *2 Ajuste en un intervalo de 1 5: contraste, nitidez, saturación de color, rojo, verde, azul y tono de piel.
- *3 Se sincroniza con el ajuste de formato y se ajusta automáticamente (Q45).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- Nociones básicas sobre la cámara
- **2** Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- 6 Menú de ajuste
- **7** Accesorios
- 8 Apéndice





Ficha Disparo

*5

Recuadro AF (\$\infty\$55) Cara AiAF*1 č* AF Sequim. AUTO/P/LIVE/約/☆/浴/為/鳥/同/⊿/魚/駅/餐/器/ č* Centro AUTO/P/LIVE/動/心/浴/添/添//画/(页//厘/像/駅/像/) *5 Tam. Cuadro AF (\$\implies 55)*2\$ Normal AUTO/P/LIVE/約/②/浴/約/過/(圖/②/圖/②/圖/卷/※/ *5 Pequeño Zoom Digital (233) Normal AUTO/P/IVF/動/心/塗/輸/刷/両/回/@/駅/像/繳/ č* Off č* 1.6x/2.0x

AUTO/P/LIVE/動/心/論/論/画/同/□/@/開/會/綴/

```
Zoom punto AF (238)
            On
            AUTO/P/LIVE/物/於/齡/齡/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/圖/
            č*
            Off
            AUTO/P/LIVE/約/☆/浴/為/局/同/⊿/魚/駅/餐/器/
           č*
AF Servo ($\infty$57)
            On
            AUTO/P/LIVE/約/②/涂/30/過/回//2/2/第/卷/缀/
            Off*3
            AF Continuo (A57)
            On
            AUTO/P/LIVE/物/☆/添/添/添// / / (1) / (2) / (2) / (2) / (3) / (4) / (3) / (4) / (3) / (4) / (3) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / (4) / 
            *
            Off
            AUTO/P/LIVF/物/心/浴/添/為/両/(□/@/駅/像/際/
            č*
 Luz ayuda AF (239)
            On
            č*
            Off
```

č*

Antes de usar la cámara Guía básica Guía avanzada Nociones básicas sobre la cámara 2 Modo Auto 3 Otros modos de disparo 4 Modo P 5 Modo de reproducción 6 Menú de ajuste **7** Accesorios 8 Apéndice Índice





Ajustes Flash (Q40)

Luz activada

On/Off

AUTO/P/LIVE/物/☆/挲/獅/過/図//@/ም/滲/※/

i-Contrast (152)

Auto

Off

AUTO/P/LIVE/物/心/論/動/動/面/風/像/影/後/※/

Revisar imagen tras disparo (Q40)

Mostrar hora

Off/Rápido/2 seg./4 seg./8 seg./Retención

Mostrar info

Off/Detallado

Detec. parpadeo (QQ 39)

On

AUTO/P/LIVE/動/②/警/圖/圖/圖/圖/圖/圖/響/響/

Off

AUTO/P/LIVE/物/☆/挲/動/過/(図/@/〒/参/※/ **

Retícula (238)

On/Off

AUTO/P/LIVE/物/心/警/動/過/面/回/図/2/第/参/※/

Ajustes IS (\$\infty\$60)

Modo IS

Continuo/Off

AUTO/P/LIVE/物/心/警/動/過/面/風/運/響/響/ む

Disp. simple

AUTO/P/LIVE/物/心/警/動/過/図//温/運/響/響/

IS Dinámico

1

AUTO/P/LIVE/動/恋/警/動/過/で/2/2/第/参/ *
2
AUTO/P/LIVE/動/恋/警/動/過/で/2/2/第/参/響/

Fecha (Q 35)

Off

AUTO/P/LIVE/物/硷/聳/鍋/過/雹//厘/像/驟/

Fecha / Fecha y Hora

AUTO/P/LIVE/物/心/掌/ () / 過 / () /

- *1 El funcionamiento cuando no se detecta ninguna cara varía según el modo de disparo.
- *2 Disponible cuando el recuadro AF se ajusta en [Centro].
- [On] cuando se detecta movimiento del sujeto en modo [AUTO].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

- 1 Nociones básicas sobre la cámara
- 2 Modo Auto
- 3 Otros modos de disparo
- 4 Modo P
- 5 Modo de reproducción
- 6 Menú de ajuste
- **7** Accesorios
- 8 Apéndice





Ficha Configuración

Elemento	Página ref.
Mute	\$\tag{77}
Volumen	1 77
Trucos/consejos	
Fecha/Hora	17
Zona horaria	
Obj. retraído	
Modo Eco	 79
Ahorro energía	23 , 79
Luminosid. LCD	\$\bigsize{1}\biz\bigsize{1}\biz\biz\biz\biz\biz\biz\biz\biz\biz\biz
Imagen Inicio	\$\bigsize{1}\$80
Formatear	30, 31
Número archivo	\$1
Crear carpeta	□ 82
Sistema vídeo	\$\$7
Configuración Eye-Fi	1 98
Pantalla logo certificación	□ 82
Idioma 🖫	18
Reiniciar todo	₩83

Ficha Reproducción

Elemento	Página ref.
Mostrar diapos	□ 65
Borrar	
Proteger	□ 67
Girar	□71
Favoritas	 ☐72
Configur. fotolibro	
i-Contrast	 75
Correc. Ojos Rojos	 75
Recortar	□73
Redimensionar	□73
Mis Colores	□ 74
Transición	□ 61
Vista despl.	\$\bigcirc\$ 61
Rotación Auto	 71
Volver a	□ 61

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Ficha Impresión

Elemento	Página ref.
Imprimir	_
Selec. imág. y cant.	1 96
Seleccionar Rango	1 96
Selec. todas imágen.	1 96
Cancel. todas selec.	1 96
Ajustes impresión	\$\tag{95}

Menú FUNC. de modo de reproducción

Elemento	Página ref.
Girar	 71
Proteger	\$\bigcirc{1}{1}\$67
Favoritas	 72
Imprimir	
Reprod. vídeo	\$\bigcirc{1}{1}\$
Selec. Intelig.	\$\bigcirc\$ 66
Búsqueda imág.	4 64
Mostrar diapos	\$\bigcirc\$ 65

Precauciones de uso

- La cámara es un dispositivo electrónico de alta precisión. Evite dejarla caer y someterla a impactos fuertes.
- No ponga la cámara cerca de imanes, motores u otros dispositivos que generen campos electromagnéticos fuertes, que pueden provocar averías o borrar los datos de las imágenes.
- Si le caen gotas de agua o se adhiere suciedad a la cámara o a la pantalla, límpiela con un paño suave y seco o un paño para limpiar gafas. No la frote demasiado ni la fuerce.
- Para limpiar la cámara o la pantalla, no utilice jamás limpiadores que contengan disolventes orgánicos.
- Utilice un cepillo con pera para eliminar el polvo del objetivo. Si le resulta difícil limpiarla, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.
- Para evitar que se forme condensación en la cámara después de cambios repentinos de temperatura (cuando se transfiera la cámara de ambientes fríos a ambientes cálidos), ponga la cámara en una bolsa de plástico hermética con cierre y deje que se adapte gradualmente a la temperatura antes de extraerla de la bolsa.
- Si se forma condensación en la cámara, deje de utilizarla inmediatamente. Si continúa utilizando la cámara en este estado puede dañarla. Extraiga la batería y la tarjeta de memoria y espere hasta que la humedad se haya evaporado antes de volver a utilizarla.
- Antes de guardar la batería durante un largo período de tiempo, agote la carga restante en la batería, retire la batería de la cámara y guárdela en una bolsa de plástico o un recipiente similar. Guardar una batería parcialmente cargada durante largos períodos de tiempo (alrededor de un año) puede acortar su vida o afectar a su rendimiento.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice







Especificaciones

Especificaciones de la cámara

Píxeles efectivos de la cámara (máx.)	Aprox. 20,0 millones de píxeles
Distancia focal del objetivo	Zoom 40x: 4.3 (G) – 172.0 (T) mm (Equivalente en película de 35 mm: 24 (G) – 960 (T) mm)
Pantalla LCD	LCD TFT en color 7,5 cm (3,0 pulg.) Píxeles efectivos: aprox. 230 000 puntos
Formato de archivo	Design rule for Camera File system y compatible con DPOF (versión 1.1)
Tipo de datos	Imágenes fijas: Exif 2.3 (JPEG) Vídeos: MOV (vídeo: MPEG-4 AVC/H.264; audio: PCM lineal (monoaural))
Interfaz	Hi-speed USB Salida de audio analógico (monoaural) Salida de vídeo analógico (NTSC/PAL)
Fuente de alimentación	Batería NB-11LH Kit adaptador de CA ACK-DC90
Dimensiones (Según las directrices CIPA)	104,4 x 69,1 x 85,1 mm
Peso (Según las directrices CIPA)	Aprox. 325 g (incluidas la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 308 g (solo el cuerpo de la cámara)

Distancia focal del zoom digital (equivalente en película de 35 mm)

	04 0040
	24 – 3840 mm
Zoom Digital [Estándar]	(Representa la distancia focal
	combinada del zoom óptico y el digital.)
Teleconvertidor digital 1.6x	38,4 – 1536 mm
Teleconvertidor digital 2.0x	48,0 – 1920 mm

Número de disparos/Tiempo de grabación, Tiempo de reproducción

Número de disparos	Aprox. 185
Número de disparos (Modo Eco activo)	Aprox. 245
Tiempo de grabación de vídeo*1	Aprox. 45 minutos
Tiempo de grabación de vídeo (Disparo continuo*2)	Aprox. 1 hora 35 minutos
Tiempo de reproducción	Aprox. 4 horas

- *1 Los tiempos se basan en las siguientes condiciones de disparo.
 - Modo Auto
 - Calidad de imagen [HD]
 - Disparos, detención, zoom, encendido y apagado repetidos
- *2 Los tiempos se basan en las siguientes condiciones de disparo.
 - Modo Auto
 - Calidad de imagen [LHD]
 - Funciones no disponibles como el zoom
 - La grabación se reanudará inmediatamente después de que se detenga automáticamente cuando el tamaño de archivo alcance los 4 GB o el tiempo de grabación llegue aproximadamente a 29 minutos y 59 segundos.
- *3 Tiempo en el cual las imágenes fijas se reproducen en la presentación de diapositivas.
- El número de disparos que se puede hacer se basa en las directrices de medición de CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- En algunas condiciones de disparo, el número de disparos y el tiempo de grabación pueden ser inferiores a los mencionados anteriormente.
- Número de disparos/tiempo con la batería completamente cargada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Número de disparos por tarjeta de memoria

El número de disparos en formato (\$\sum_36\$) de 4:3 por tarjeta de memoria es el siguiente. Tenga en cuenta que el número de disparos disponibles varía según el formato.

Píxeles de	Relación de compresión	Número de disparos por tarjeta de memoria (disparos aprox.)
grabación		16 GB
L (Grande)	S	1698
20M/5152x3864	4	2760
M1 (Mediana 1) 10M/3648x2736	S	3217
	5061	
M2 (Mediana 2) 3M/2048x1536	ſS	9344
	4	16755
S (Pequeña)	S	53992
0.3M/640x480	4	80988

 Los valores de la tabla se basan en las condiciones de medición de Canon y pueden cambiar en función del sujeto, la tarjeta de memoria y los ajustes de la cámara.

Tiempo de grabación por tarjeta de memoria

	Calidad de imagen	Tiempo de grabación por tarjeta de memoria
		16 GB
	□HD	2 h. 21 min. 58 seg.
	EVGA	6 h. 44 min. 38 seg.

- Los valores de la tabla se basan en las condiciones de medición de Canon y pueden cambiar en función del sujeto, la tarjeta de memoria y los ajustes de la cámara.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando el tamaño de archivo de la secuencia alcance los 4 GB o el tiempo de grabación llegue aproximadamente a 29 minutos y 59 segundos al grabar con [4,6], o a 1 hora aproximadamente al grabar con [4,6].
- Con ciertas tarjetas de memoria, la grabación se puede detener aunque no se haya alcanzado la duración máxima de la secuencia.
 Se recomienda utilizar tarjetas de memoria SD Speed Class 2 o superiores.

Alcance del flash

Gran angular máximo ()	50 cm – 5,0 m
Teleobjetivo máximo ([♣])	1,4 – 2,7 m

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice





Intervalo de disparo

Modo de disparo	Intervalo de enfoque	Gran angular máximo ([])	Teleobjetivo máximo ([♣])
AUTO	-	0 cm – infinito	1,4 m – infinito
▲		5 cm – infinito	1,4 m – infinito
Otros modos	₩*	0 – 50 cm	_
	▲ *	3,0 m – infinito	3,0 m – infinito

No está disponible en algunos modos de disparo.

Velocidad de disparo continuo

Modo de disparo	Velocidad
AUTO P	Aprox. 0,5 disparos/seg.
≥△ €	Aprox. 2,2 disparos/seg.

Velocidad de obturación

Modo [AUTO], intervalo ajustado automáticamente	1 – 1/4000 seg.
---	-----------------

Abertura

Número f/	f/3.5 - f/8.0 (G), f/6.3 - f/8.0 (T)
-----------	--------------------------------------

Batería NB-11LH

Tipo: Batería recargable de ion-litio

Voltaje nominal: 3,6 V CC Capacidad nominal: 800 mAh

Ciclos de carga: Aprox. 300 veces

Temperaturas de funcionamiento: 0 – 40 °C

Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE

Entrada nominal: 100 – 240 V CA (50/60 Hz)

Salida nominal: 4,2 V CC, 0,41 A Tiempo de carga: Aprox. 2 h. 20 min.

(cuando se utiliza NB-11LH)

Indicador de carga: Cargando: naranja / Completamente

cargada: verde (sistema de

dos indicadores)

Temperaturas de funcionamiento: 5 – 40 °C

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

8 Apéndice



Índice

Borrado 69

Α	Borrar todo 69
Accesorios 85	Buscar 64
Adaptador de CC 87	
AF Seguimiento 56	С
AF Servo 57	Cable AV 86, 87
Ahorro de energía 23	Calidad de imagen → Relación de
Alimentación 85	compresión (calidad de imagen)
→ Batería	Cámara
→ Cargador de batería	Reiniciar todo 83
→ Kit adaptador de CA	Cambio de tamaño
Autodisparador 33	de las imágenes 73
Autodisparador de	CameraWindow (ordenador) 89
2 segundos 34	Cara AiAF (modo del recuadro AF) 56
Autodisparador de cara	Cargador de batería 2, 85
(modo de disparo) 47	Centro (modo del recuadro AF) 55
Personalización del	Color (balance de blancos) 52
autodisparador 34	Configuración del fotolibro 97
Autodisparador de cara	Contenido del paquete 2
(modo de disparo) 47	Control en Directo
	(modo de disparo) 42
В	Correa 2, 14
Balance de blancos (color) 52	Correa de muñeca → Correa
Balance de blancos personalizado 53	Corrección de ojos rojos 75
Batería	Corriente doméstica 87
Ahorro de energía 23	
Carga 15	D
Modo Eco 79	Detección de parpadeo 39
Nivel 105	Disparo
Bloqueo AE 50	Fecha/hora de disparo
Bloqueo AF 58	→ Fecha/hora
Bloqueo del enfoque 55	Información de disparo 104
Bloqueo FE 59	DPOF 95

E
Edición
Cambio de tamaño de
las imágenes 73
Corrección de ojos rojos 75
i-Contrast 75
Mis Colores 74
Recorte 73
Efecto cámara de juguete
(modo de disparo) 46
Efecto miniatura
(modo de disparo) 45
Efecto ojo de pez
(modo de disparo) 44
Efecto póster (modo de disparo) 44
Enfoque
AF Servo 57
Bloqueo AF 58
Recuadros AF 55
Zoom punto AF 38
Estabilización de imagen 60
Exposición
Bloqueo AE 50
Bloqueo FE 59
Compensación 50
Exposición lenta
(modo de disparo) 47
F
Favoritas 72
Fecha/hora
Adición de fechas 35
Configuración 17
Hora mundial 78
Modificación 17
Pila del reloj 18

Off 59
On 58
Sincronización lenta 58
Formato 36
Fuegos artificiales
(modo de disparo) 43
G
Guardar imágenes en
un ordenador 90
Н
Hora mundial 78
I
i-Contrast 52, 75
Idioma de la pantalla 18
Imágenes
Borrado 69
Período de visualización 40
Protección 67
Reproducción → Visualización
Imágenes en blanco y negro 53
Imágenes en tono sepia 53
Impresión 91
Indicador 26, 39, 40
Infinito (intervalo de enfoque) 55
Intervalo de enfoque
Infinito 55
Macro 54
K
Kit adaptador de CA 85, 87

Flash

Antes	de	usar la cámara
Guía I	bási	ca
Guía a	avan	zada
	1	Nociones básicas sobi la cámara
	2	Modo Auto
	3	Otros modos de dispa
	4	Modo P
	5	Modo de reproducción
	6	Menú de ajuste
	7	Accesorios
	8	Apéndice
Índice		





R Lámpara 40 Recorte 73, 93 Luz escasa (modo de disparo) 43 Recuadros AF 55 Reiniciar todo 83 Relación de compresión Macro (intervalo de enfoque) 54 (calidad de imagen) 59 Reloi 27 Mensajes de error 103 Reproducción → Visualización Menú Operaciones básicas 25 Resolución (tamaño de imagen) 37 Tabla 106 Retícula 38 Retrato (modo de disparo) 43 Menú FUNC. Rotación 71 Operaciones básicas 24 Tabla 107, 112 Método de medición, 51 S Selección inteligente 66 Mis Colores 53, 74 Modo Auto (modo de disparo) 19, 28 Software Modo Eco 79 Guardar imágenes en Monocromo (modo de disparo) 46 un ordenador 90 Instalación 89 Ν Solución de problemas 100 Nieve (modo de disparo) 43 Sonidos 77 Super intensos (modo de disparo) 44 Numeración de archivos 81 Р Tarjetas de memoria 2 Pantalla Iconos 104, 105 Tiempo de grabación 114 Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC Idioma de la pantalla 18 Menú → Menú FUNC.. Menú → Tarjetas de memoria Pantalla de TV 87 Tarjetas Eye-Fi 2, 98 Teleconvertidor digital 55 PictBridge 86, 91 Pilas → Fecha/hora (pila del reloi) Terminal 87, 91 Ahorro de energía 23 P (modo de disparo) 49 Valores predeterminados Presentación de diapositivas 65 Programa AE 49 → Reiniciar todo

Velocidad ISO 51 Viaie con la cámara 78

Protección 67

```
Vídeos
    Calidad de imagen (resolución/
     frecuencia de fotogramas) 37
    Edición 76
    Tiempo de grabación 114
Vista ampliada 65
Visualización 20
    Búsqueda de imágenes 64
    Pantalla de índice 63
    Pantalla de TV 87
    Presentación de diapositivas 65
    Selección inteligente 66
    Vista ampliada 65
    Visualización de imágenes de
      una en una 20
Z
Zoom 19, 29, 33
Zoom digital 33
```

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

 Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice





Marcas comerciales y licencias

- Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation, registradas en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.
- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
- Este dispositivo incorpora la tecnología exFAT bajo licencia de Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
 No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
 * Aviso mostrado en inglés según lo requerido.

Exención de responsabilidad

- La reproducción no autorizada de esta guía está prohibida.
- Todas las medidas se basan en estándares de prueba de Canon.
- La información, así como las especificaciones y el aspecto del producto, pueden cambiar sin previo aviso.
- Las ilustraciones y capturas de pantalla de esta guía pueden diferir ligeramente de las que aparezcan en el equipo real.
- No obstante lo anterior, Canon no será responsable por ninguna pérdida que pueda derivarse del uso de este producto.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

2 Modo Auto

3 Otros modos de disparo

4 Modo P

5 Modo de reproducción

6 Menú de ajuste

7 Accesorios

Apéndice



